

Manuál ke zvedáku ASTA A-32002



Dílenský jeřáb „žirafa“ 2 t, pojízdný skládací – ASTA A-32002

Pojízdný jeřáb pro autoservis, dílnu, průmysl a další místa. Používá se např. pro zvedání a spouštění motorů vozidel při jejich montáži a demontáži a jiné práce.

Rameno, tzv. výložník, je možné vysunout do 4 poloh, podle kterých se řídí nosnost nástroje (2000-1500-1000-500 kg). Každá z poloh je viditelně vyznačená na boku výložníku. Čím vysunutější je rameno, tím se nosnost snižuje.

Zvedání a spouštění břemene je ovládáno manuální hydraulickou pumpou, hák pro zavěšení je opatřen pojistkou proti nechtěnému vyklouznutí nákladu.

Snadná manipulace díky 6 kolečkům, ramena základny lze uvolnit a sklopit směrem nahoru a zajistit. Jeřáb tak ve složeném stavu zabírá minimum místa a lze ho bez potíží uskladnit.


Technické parametry:

- nosnost: 2000 kg
- rozsah výšky zdvihu ramene: 25-2000 mm
- rozměry: 1750 × 1040 × 1486 mm
- možnost vysunutí ramene do 4 poloh: nosnost 2 – 1,5 – 1 – 0,5 tuny
- skládací nohy
- 6 manipulačních koleček

Instrukce:


- Nepřekračujte maximální povolenou kapacitu jeřábu.
- Kontrolujte píst a hydrauliku každé tři měsíce, zda nedochází ke korozi nebo jinému poškození, případně jej očistěte čistou utěrkou.
- Pokud zvedák zrovna nepoužíváte, skladujte jej s ramenem v nejnižší poloze.
- Při doplňování nebo výměně oleje používejte pouze kvalitní hydraulický olej do zvedáků. Vyvarujte se míchání různých druhů olejů.
- Nepoužívejte brzdovou kapalinu, alkohol, glycerin, detergent, motorový nebo už použitý olej.
- Při přidávání oleje dávejte pozor, aby se do systému nedostaly nečistoty a jiné cizorodé částice.

1. Blok s ventilem
2. Měděná podložka
3. Válec
4. O-kroužek
5. Držák těsnicího kroužku
6. Píst
7. Horní matice
8. O-kroužek
9. Těsnění
10. Olejová nádrž
11. Olejová zátka
12. Těsnicí kroužek
13. Trubka
14. Šroub
15. Šroub
16. Kulička
17. Těsnicí kroužek
18. Uvolňovací vřeteno
19. Kulička
20. Měděná podložka
21. Válec čerpadla
22. O-kroužek
23. Záložní kroužek
24. Píst
25. Spojka čerpadla
26. Rukojeť
27. Zásuvka rukojeti
28. Hřídel
29. Závěsný kolík

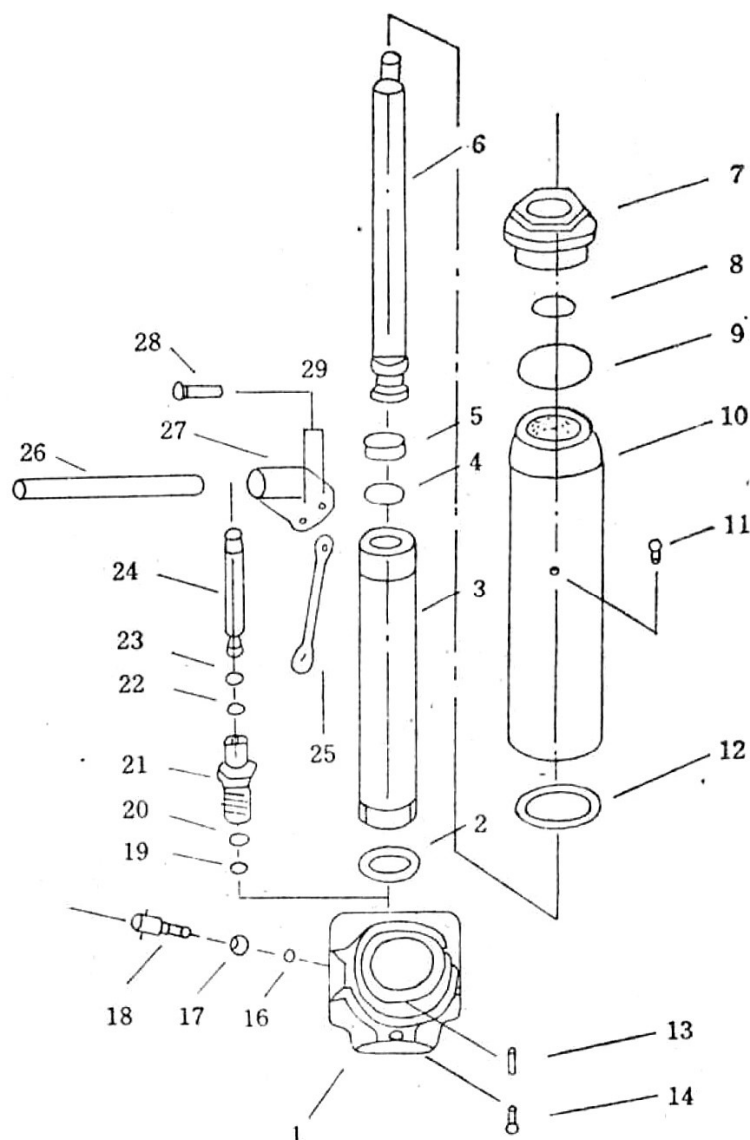


Bezpečnostní upozornění


- Nepřekračujte maximální povolené zatížení pro každou z pozic ramene.
- Pracujte pouze na rovných a vodorovných podlahách.
- Nikdy nepoužívejte pojízdný zvedák k přesouvání břemene po podlahách, kde hrozí uvíznutí koleček (např. v prasklinách v podlaze)
- Nikdy nepracujte přímo pod zvednutým a jinak nezajištěným motorem.
- Nepřekračujte maximální nosnost zvedáku.
- Kontrolujte, že břemeno i jeřáb jsou stabilní.
- Zvedák pravidelně kontrolujte a servisujte.
- Při nesprávné manipulaci nebo ovládání může dojít ke škodám na majetku a na zdraví.

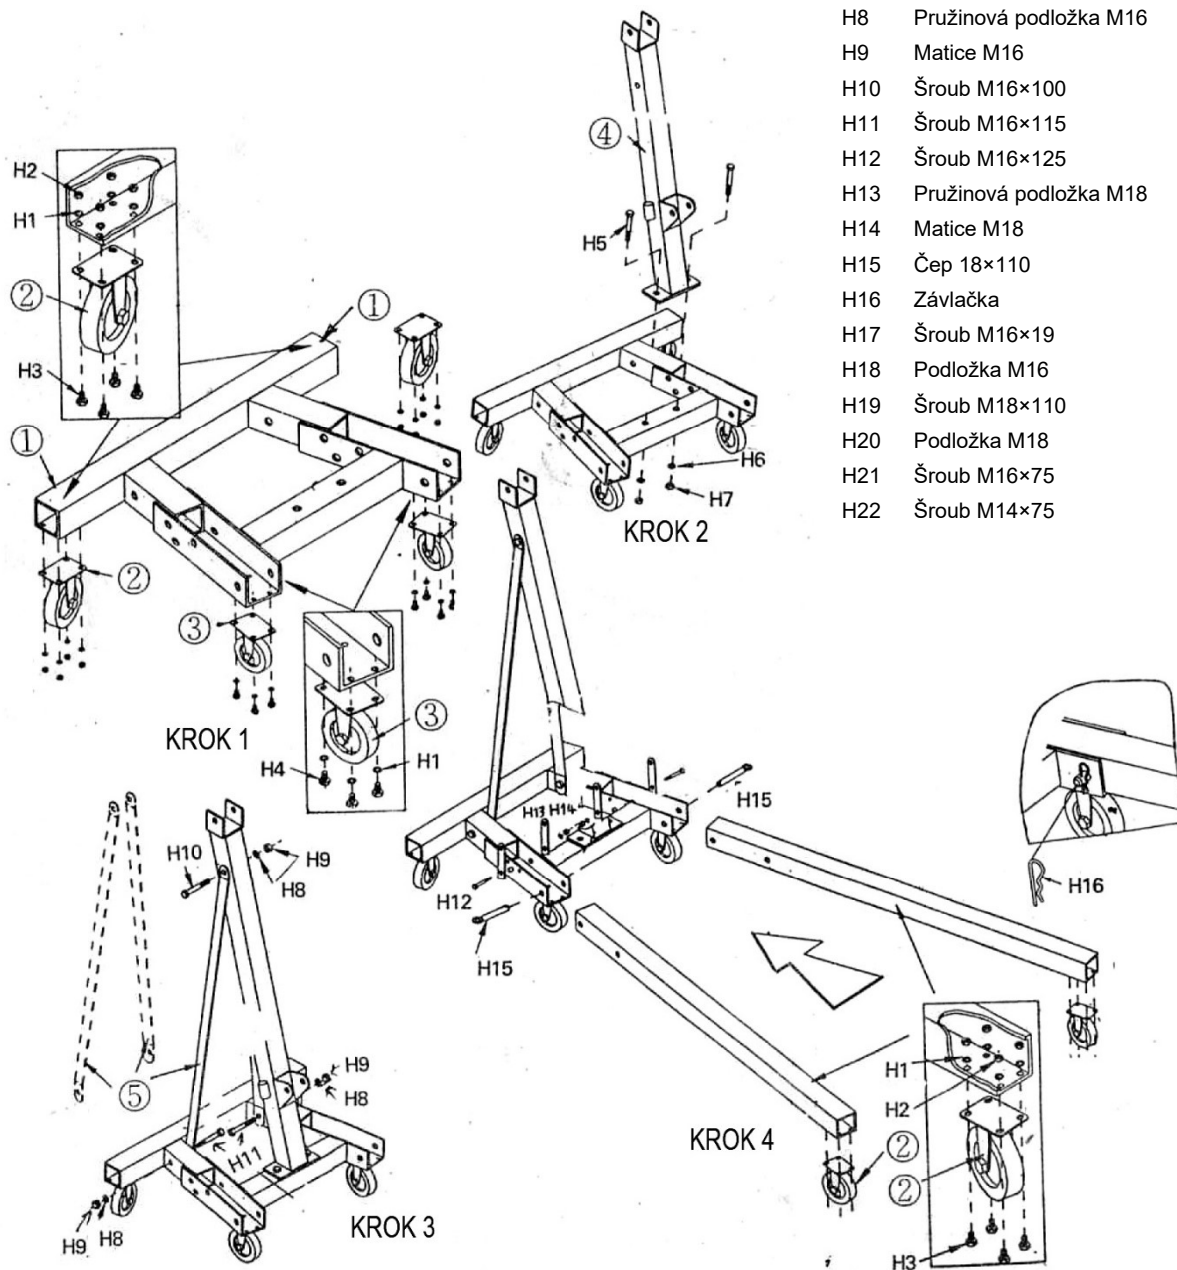


Ref.	Popis	Počet
H1	Pružinová podložka M8	24
H2	Matice M8	16
H3	Šroub M8×20	16
H4	Šroub M8×12	8
H5	Šroub M14×95	2
H6	Podložka M14	3
H7	Matice M14	3
H8	Pružinová podložka M16	2
H9	Matice M16	6
H10	Šroub M16×100	1
H11	Šroub M16×115	2
H12	Šroub M16×125	2
H13	Pružinová podložka M18	2
H14	Matice M18	3
H15	Čep 18×110	2
H16	Závlačka	2
H17	Šroub M16×19	2
H18	Podložka M16	4
H19	Šroub M18×110	1
H20	Podložka M18	1
H21	Šroub M16×75	1
H22	Šroub M14×75	1

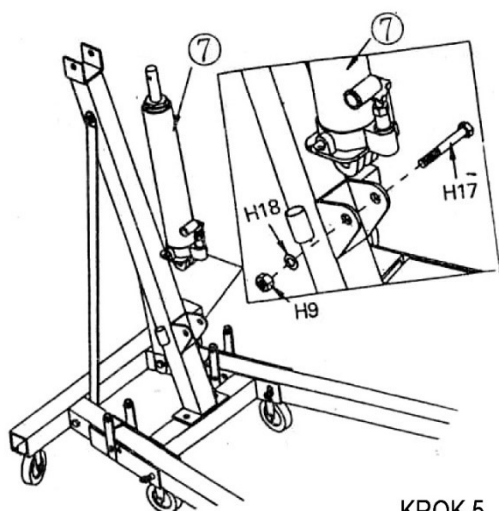


KROK 5

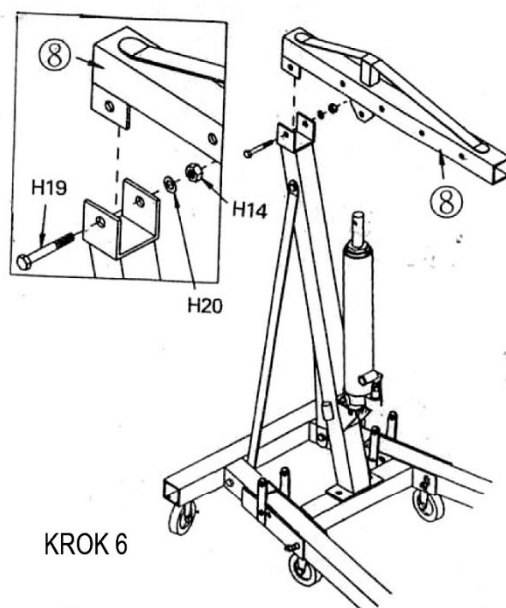


KROK 6

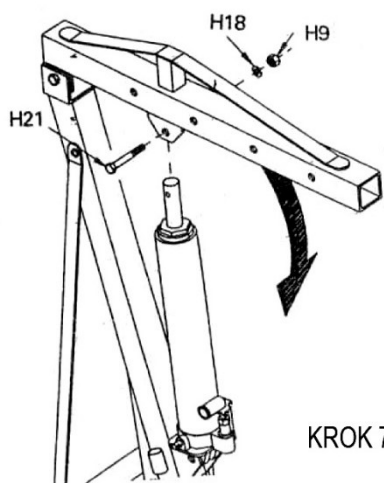

KROK 7

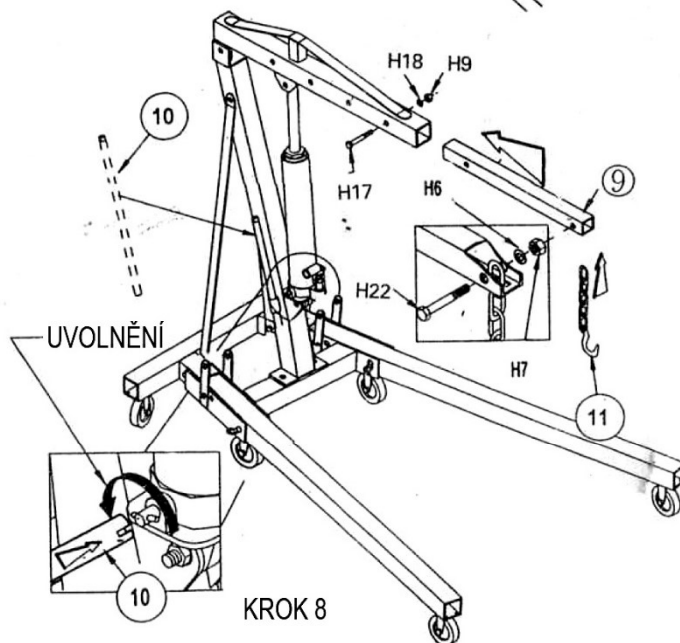

KROK 8

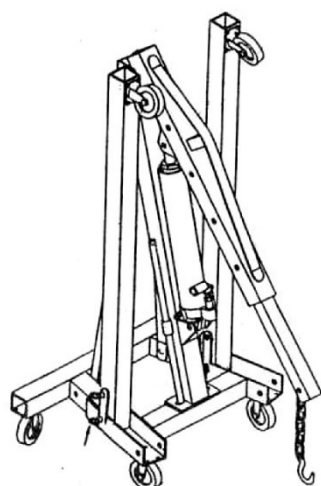

KROK 9

Ref.	Popis	Počet
1	Základna	1
2	Velké kolečko	4
3	Malé kolečko	2
4	Sloupek	1
5	Podpěra	2
6	Noha	2
7	Zvedák	1
8	Rameno	1
9	Prodloužení	1
10	Rukojeť zvedáku	1
11	Řetěz s hákem	1