


Hydraulická sada na krimpování hadic klimatizací – GEKO G00905

Uživatelský návod



Nářadí je určeno pro tvorbu či opravy klimatizačních hadic se standardním nebo vlastním rozměrem. Před použitím tohoto vybavení si důkladně přečtěte návod k použití.

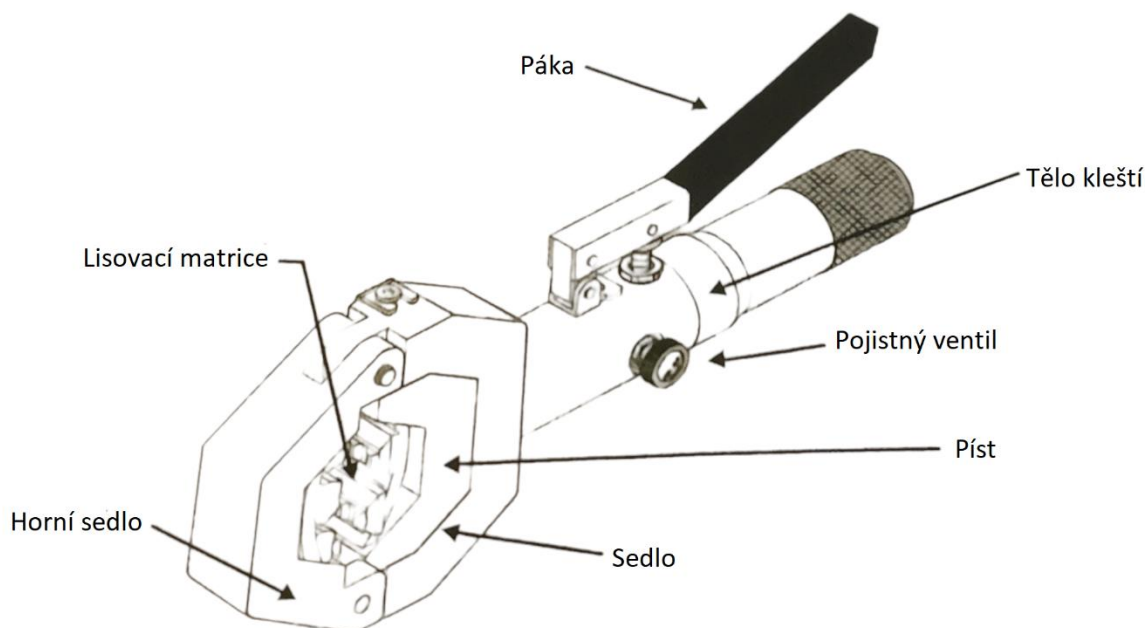

Příprava před použitím

Otevřete pojistný ventil, aby se píst zcela zasunul do výchozí polohy. Poté ventil pevně uzavřete.

Otáčejte třmenem proti směru hodinových ručiček, aby se sedlo adaptéru zcela otevřelo.

Instrukce k použití

VAROVÁNÍ: Vyvarujte se aktivaci pístu, pokud uvnitř není hadice a adaptér pro lisování. Použitím kleští naprázdno může dojít k poškození náradí. Při operaci nestrkejte prsty do prostoru lisování!

1. Sundejte čep a „otevřete“ horní sedlo

Pozn. Může být nutné otočit tělem proti směru hodinových ručiček, dokud se horní sedlo nebude dát otočit směrem od pístu.

2. Vyberte vhodnou dvojici lisovacích matic dle požadovaného rozměru

Pozn. Ujistěte se, že používáte správný rozměr matic! Lisování špatnými maticemi může způsobit úniky nebo selhání lisovaného spoje.

3. Vložte matrice do sedel.
4. Usadte lisovací armaturu a hadici do kleští a uzavřete horní sedlo.
5. Vložte čep tak, aby bezpečně držel na svém místě.

Pozn. Ujistěte se, že je čep opravdu na svém místě ještě před počátkem lisování

6. Otáčejte tělem nástroje po směru hodinových ručiček, dokud matrice nebudou těsně přiléhat k hadicové armatuře.
7. Otočte hydraulickým ventilem do polohy „closed“ (uzavřeno)

8. Pumpujte rukojetí, aby se armatura nalisovala na hadici. Pokračujte v pumpování, dokud se rukojeť zcela nezastaví.

Pozn. Tělo kleští můžete opřít o pevný bod, abyste snáze vytvořili větší páku během lisovacího procesu.

9. Jakmile je lisování dokončeno, otevřete hydraulický ventil do pozice „open“ (otevřeno).
10. Otočte tělem kleští tak, aby horní sedlo šlo otevřít.
11. Sundejte čep a otevřete čelisti.
12. Odejměte právě slisovanou hadici

Při práci s tímto nástrojem vždy noste ochranu zraku!