

Hydraulický zvedák – panenka, extra nosnost 32 t GEKO G01057

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtete tento manuál.

Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím.

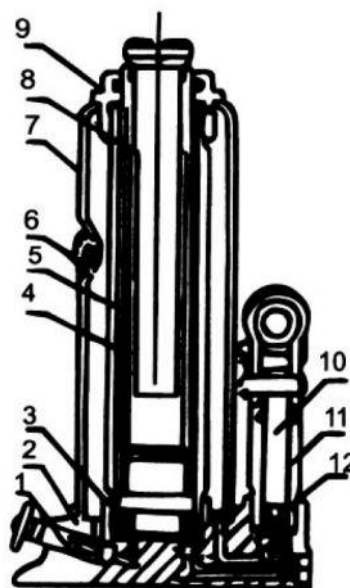
Bezpečnostní prohlášení:

- Příklad by měl být užíván pouze kvalifikovaným pracovníkem. Měl by být udržován v maximální možné čistotě.
- Maximální nosnost je 32 tun. Nepřekračujte kapacitu 32 tun.
- Používejte zařízení pouze ke stanovenému účelu. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Příklad udržujte v dostatečné vzdálenosti od dětí a nepovolovaných osob.
- Před použitím přístroje je třeba zajistit všechny volné kusy oděvu a svázat dlouhé vlasy do culíku.
- Při práci s přístrojem noste ochranné brýle splňující normu ANSI.
- Udržujte rovnováhu a nepoužívejte kluzkou obuv.
- Zvedák musí být umístěn na pevné vodorovné základně, která má větší nosnost, než je samotná nosnost zvedáku.
- Zvedané vozidlo musí mít zataženou ruční brzdu a zablokovaná všechna kola.
- Ihned po zvednutí břemena jej podepřete dodatečnou oporou.
- Před spuštěním vozidla se ujistěte, že nic a nikdo není pod ním.
- Při zvedání s břemenem nehýbejte více, než je to nutné.
- Před použitím zařízení zkontrolujte. Provéřte všechny funkční části. Pokud by byl zvedák poškozen, musí se nejprve vyřešit veškeré opravy a až poté je možné začít s prací.
- Zákaz použití přístroje pod vlivem léků a omamných a psychotropních látek.
- Zařízení nesmí být nijak upravováno a měněny jeho konstrukční vlastnosti.
- V zařízení se smí používat pouze hydraulické oleje, které se v nádrži nesmí míchat jeden s druhým.
- Hever udržujte na suchém místě bez přímého přístupu vody.
- Opravy smí provádět pouze pověřená osoba.

Poznámka: Tato upozornění nemohou zachytit veškeré situace, ke kterým může během použití zařízení dojít. Dbejte proto maximální opatrnosti při jeho použití. Neodborné použití může vést k úrazu

Schéma zvedáku:

1. Uvolňovací ventil
2. Základna zvedáku
3. O-kroužek
4. Hydraulický válec
5. Píst
6. Hydraulický olej
7. Olejová nádrž
8. Prodlužovací šroub
9. Horní kryt
10. Píst pumpy
11. Tělo pumpy
12. O-kroužek

**Před použitím zvedáku:**

- Použitím přiložené tyče otočte uvolňovací ventil proti směru hodinových ručiček o maximálně polovinu otáčky z plně uzavřené pozice.
- Při plně snížené pozici zvedáku najděte víčko nádržky na olej a odstraňte ho. Poté strčte tyč do rukojeti a poté proveďte 6 až 8 pumpnutí. Tento proces odpustí případný nežádoucí vzduch z nádržky. Hladina oleje by měla být na rysce. Po tomto procesu opět nainstalujte víčko nádržky na olej.
- Nakonec zkontrolujte, zda hever pracuje normálně. Pokud ne, postupujte dle doporučení na první stránce.

Práce s nářadím:**Zvednutí zvedáku**

1. Zatáhněte ruční brzdu vozidla. Kola zajistěte, aby nedošlo k neočekávanému pohybu vozidla.
2. Najděte na zvedáku uvolňovací ventil a uzavřete ho. To provedete pomocí přiložené tyče otočením po směru hodinových ručiček, dokud neucítíte mírný odpor. Následně hever umístěte pod zvedací bod tak, aby byl zvedák uprostřed.
3. Nyní vložte pumpovaní tyč do zvedáku a pumpujte, dokud se zvedák nedotkne určeného místa na zvedaném vozidle. Pro další zvedání dále pumpujte, dokud nedosáhnete požadované výšky.
4. Po zvednutí umístěte pod zvedané vozidlo ihned podpěry, na kterých bude uloženo.

Spouštění zvedáku

POZOR! Spouštějte břemeno pozvolna! Uvolňovacím ventilem otáčejte pomalu!

1. Zvedané vozidlo zvedněte tak, abyste mohly vyjmout podpěry vozidla.
2. Nyní pomalu otočte tyčí proti směru hodinových ručiček o maximálně půl plné otáčky.
Tím dojde ke spuštění zvedáku dolů.

Pokud sundávání selže:

- a) Použijte jiný zvedák ke zvednutí vozidla a znovu umístěte pod vozidlo nosné podpěry.
- b) Vyjměte vadný zvedák a následně odstraňte nosné podpěry.
- c) Pomocí jiného zvedáku snižte břemeno pomocí pracovní tyče a otočení ventilu proti směru hodinových ručiček o maximálně půl otáčky.
- d) Po vyjmutí heveru z pod vozidla zatlačte sedlovou část do maximální dolní polohy, čímž dojde k sejmutí případných nečistot.

Řešení závad:

Problém	Možná příčina	Řešení
Zvedák pod zátěží sjíždí dolů	Ventil neuzavírá okruh dostatečně	Několikrát hever vysuňte a zasuňte zpět naprázdno
	Uvolňovací ventil není uzavřen	Uzavřete uvolňovací ventil
Zvedák nezvedá břemeno	Nedostatek oleje ve zvedáku	Doplňte olej
	Vzduch v hydraulickém systému	Odvzdušněte hydraulický systém
	Ventil neuzavírá okruh dostatečně	Několikrát hever vysuňte a zasuňte zpět naprázdno
	Uvolňovací ventil není uzavřen	Uzavřete uvolňovací ventil
Zvedák nezvedá břemeno do plné výšky	Nedostatek oleje ve zvedáku	Doplňte olej
	Vzduch v hydraulickém systému	Odvzdušněte hydraulický systém

Hydraulická pumpa ve zvednutém stavu pruží	Vzduch v hydraulickém systému	Odvzdušněte hydraulický systém
	Nedostatek oleje ve zvedáku	Doplňte olej
Zvedák se nevrátí do nejnižší polohy	Vzduch v hydraulickém systému	Odvzdušněte hydraulický systém
	Poškozená vratná pružina	Deformované součásti pohonu ramene
Olej vytéká z ventilu	Příliš mnoho oleje ve zvedáku	Odstraňte přebytečné množství oleje
Olej vytéká kolem pístu	Poškozené těsnění	Vyměňte těsnění

EU Prohlášení o shodě

Distributor: AMNproTrade s.r.o. Vodařská 126/17, 61900, Brno, www.mojedilna.cz, email: info@mojedilna.cz, IČ: 08595798 DIČ: CZ08595798

Výrobce: GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97-500, Poland

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Geko G01057

Hydraulický zvedák - panenka, extra nosnost 32 t bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:

EN ISO 12100:2010, EN 1494:2000+A1:2008

a harmonizačními předpisy:

2006/42/WE

a je v souladu s CE certifikátem:

CE-MC-210914-063-01-2A ze dne 19. ledna 2023

Kompletaci technické dokumentace provedl Larysa Kowalczyk se sídlem na adrese výrobce. Technická dokumentace je dostupná na adrese výrobce.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97-500, Poland 14.4.2023

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce (podpis, jméno, funkce):



Larysa Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby