

Pojízdný hydraulický zvedák 4t, nízkoprofilový, 95 - 550 mm, dvojitá pumpa - GEKO G02196

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál.


Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím.

Bezpečnostní prohlášení:

- Příklad by měl být užíván pouze kvalifikovaným pracovníkem. Měl by být udržován v maximální možné čistotě.
- Maximální nosnost je 4 tuny. Nepřekračujte kapacitu 4 tuny.
- Používejte zařízení pouze ke stanovenému účelu. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Příklad udržujte v dostatečné vzdálenosti od dětí a nepovolovaných osob.
- Před použitím přístroje je třeba zajistit všechny volné kusy oděvu a svázat dlouhé vlasy do culíku.
- Při práci s přístrojem noste ochranné brýle splňující normu ANSI.
- Udržujte rovnováhu a nepoužívejte kluzkou obuv.
- Zvedák musí být umístěn na pevné vodorovné základně, která má větší nosnost, než je samotná nosnost zvedáku.
- Zvedané vozidlo musí mít zataženou ruční brzdu a zablokována všechna kola.
- Ihned po zvednutí břemena jej podepřete dodatečnou oporou.
- Před spuštěním vozidla se ujistěte, že nic a nikdo není pod ním.
- Při zvedání s břemenem nehýbejte více, než je to nutné.
- Před zvednutím vozidla se ujistěte, že je zvedák správně vycentrován. Nesprávné umístění zvedáku může způsobit poškození nebo zničení zvedáku. Vždy podepírejte břemeno ve středové části zvedacího sedla (obr. 2).
- Bezpečnostní ventil je nastavený výrobcem a není nutné jeho další seřizování.
- Před použitím zařízení zkontrolujte. Provéřte všechny funkční části. Pokud by byl zvedák poškozen, musí se nejprve vyřešit veškeré opravy a až poté je možné začít s prací.
- Zákaz použití přístroje pod vlivem léků a omamných a psychotropních látek.
- Zařízení nesmí být nijak upravováno a měněny jeho konstrukční vlastnosti.
- V zařízení se smí používat pouze hydraulické oleje, které se v nádrži nesmí míchat jeden s druhým.
- Hever udržujte na suchém místě bez přímého přístupu vody.
- Opravy smí provádět pouze pověřená osoba.

Poznámka: Tato upozornění nemohou zachytit veškeré situace, ke kterým může během použití zařízení dojít. Dbejte proto maximální opatrnosti při jeho použití. Neodborné použití může vést k úrazu

Obrázky:

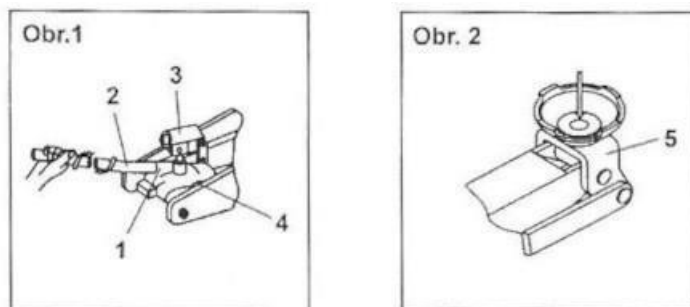

Před použitím zvedáku:

Otevřete uvolňovací ventil (1), zasuňte páku (2) do držáku (3) a proveďte cca 5 plných pohybů nahoru a dolů, aby hydraulický olej naplnil rozvod zvedáku.

Práce s náradím:

Zvednutí zvedáku

1. Pomocí páky zvedáku dotáhněte uvolňovací ventil (1) ve směru hodinových ručiček.
2. Umístěte zvedák pod vozidlem na příslušném místě určeném pro zvedání (viz. instrukce pro použití vozidla).
3. Zasuňte páku zvedáku do osazení a jejím pohybem nahoru a dolů zvedněte vozidlo na požadovanou výšku.

Spouštění zvedáku

POZOR! Spouštějte břemeno pozvolna! Uvolňovacím ventilem otáčejte pomalu!

1. Vyjměte páku z osazení a povolte uvolňovací ventil povolovat pozvolným otáčením proti směru hodinových ručiček).
2. Neotevírejte uvolňovací ventil více než o jednu otáčku.
3. Když je břemeno zcela spuštěno, vysuňte zvedák zpod vozidla.

Údržba

Mazání

V pravidelných intervalech provádějte mazání kloubových spojení.

Protikorozi preventce:

- Když není zvedák v provozu, umístěte píst do krajní spodní polohy.
- Vyhýbejte se vlhkosti. V případě kontaktu s vlhkostí vytřete zvedák do sucha a namažte olejem všechny jeho součásti.

Řešení závad:

Páka se pod zatížením zvedá	Páka pod zatížením padá	Zvedák nezvedá břemeno	Zvedák nedrží břemeno	Zvedák se nezvedá na plnou výšku	Čerpadlo zvedáku pod zatížením pruží	Zvedák se nevrací úplně do spodní polohy	Případy/Řešení
		X		X	X		Ve zvedáku může chybět olej. Odstraňte plnicí zátku (4) a dolijte čistý hydraulický olej.
		X		X		X	Odstraňte plnicí zátku (4), aby mohl uniknout vzduch.
		X		X	X		Zvedák může být zavzdušněný. Pootevřete uvolňovací ventil (1) o jednu celou otáčku. Zvedněte zadní velká kolečka do svislé polohy zvedáku. Silně pumpujte pákou. Zavřete přepouštěcí ventil.
X	X	X	X				Ventily mohou zůstat pootevřené. Spusťte zvedací rameno (5), zavřete uvolňovací ventil (1). Postavte se jednou nohou na přední malé kolečko a zvedněte zvedací rameno na doraz nahoru. Otevřete uvolňovací ventil a spusťte zvedací rameno do původní polohy. Zvedák by měl správně fungovat.
						X	Vratná pružina držáku může být prasklá nebo uvolněná. Vyměňte vratnou pružinu. Očistěte a namažte všechny pohyblivé prvky mechanismu zvedacího ramene.

EU Prohlášení o shodě

Distributor: AMNproTrade s.r.o. Vodařská 126/17, 61900, Brno, www.mojedilna.cz, email: info@mojedilna.cz, IČ: 08595798 DIČ: CZ08595798

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Geko G02196

Pojízdný hydraulický zvedák 4t, nízkoprofilový, 95 - 550 mm, dvojitá pumpa - GEKO PREMIUM bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:

EN 60745-1/A11:2010, EN 60745-2-6:2010

a harmonizačními předpisy:

2006/42/EC, 95/16/EC

a je v souladu s CE certifikátem:

CE Z1A 17 07 99535 002

Kompletaci technické dokumentace provedl Grzegorz Kowalczyk se sídlem na adrese výrobce. Technická dokumentace je dostupná na adrese výrobce.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland 27.4.2019

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce (podpis, jméno, funkce):

Grzegorz Kowalczyk

Jednatel



mgr Grzegorz Kowalczyk

Authorised person