

Mini přímá bruska s ohebnou hřídelí a příslušenstvím, 300 ks – GEKO G81220

Uživatelský manuál



Pečlivě si přečtěte následující návod k použití dříve, než začnete přístroj používat. Nepotřebné materiály recyklujte, místo toho abyste je vyhodili do komunálního odpadu. Všechny nástroje, hadice a obalový materiál by měly být roztříděny a odloženy ve sběrném dvoře.

Upozornění: Tento přístroj je určen pouze pro použití uvnitř – nevystavujte jej dešti nebo vlhkému prostředí!


Bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že váš prodlužovací kabel je správně zapojen a v dobrém stavu. Poškozený prodlužovací kabel vždy před použitím vyměňte nebo jej nechte opravit kvalifikovanou osobou. Chraňte prodlužovací kabel před ostrými předměty, nadměrným teplem a vlhkými nebo mokřými místy.
- Je důležité, abyste si přečetli a porozuměli návodu k použití a všem štítkům připevněným k elektrickému nářadí. Naučte se použití, omezení a potencionální nebezpečí spojená s používáním tohoto nářadí.

- Pokud je nářadí dodáváno s 3žilovým kabelem, zelenožlutý vodič vždy připojte k zemnicí svorce, nikdy jej nepřipojujte ke svorce s napětím.
- Vždy udržujte ochranné kryty na místě, v dobrém provozním stavu, správně nastavené a vyrovnané. Nikdy se nepokoušejte používat elektrické nářadí bez dodaného ochranného krytu.
- Před spuštěním přístroje vždy zkontrolujte, zda jsou z elektrického nářadí odstraněny seřizovací klíče a jiné nářadí.
- Pracovní prostředí musí být čisté – vyvarujte se práci na kluzké podlaze kvůli pilinám, vosku nebo jiným nečistotám.
- Elektrické nářadí nepoužívejte ve vlhkých nebo mokřích podmínkách a nevystavujte jej dešti. Zajistěte dostatečný pracovní prostor a udržujte jej dostatečně osvětlený.
- Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Uzamkněte nástroje tam, kde k nim děti nemají přístup.
- Vaše elektrické nářadí vám poskytne mnohem lepší službu, pokud při používání nebudete používat nadměrnou sílu.
- Nepoužívejte nářadí k účelu, pro který nebylo navrženo.
- Nenoste volné oblečení, kravaty, šperky nebo jiné předměty, které by se mohly zachytit pohyblivými částmi. Noste protiskluzovou obuv, zakryjte nebo svažte dlouhé vlasy, dlouhé rukávy vyhrňte nad loktem.
- Vždy používejte ochranné brýle – dioptrické brýle opravdu nestačí, protože čočky nejsou odolné proti nárazu a mohly by se rozbít. Pokud se předpokládá, že bude provoz prašný, používejte obličejovou masku a při delším provozu chráňte sluch.
- Kde to je možné, používejte svorky nebo svěrák, abyste mohli ovládat přístroj oběma rukama.
- Při provozu se nenatahujte, vždy udržujte správný postoj, abyste zajistili správnou rovnováhu.
- Udržujte nářadí v dobrém provozním stavu, udržujte jej čisté a ostré, abyste dosáhli co nejlepšího a nejbezpečnějšího výsledku. Dodržujte mazací plány a intervaly pro výměnu příslušenství.
- Před výměnou nástrojů vždy přístroj odpojte od zdroje elektrické energie.
- Před zapojením do zdroje energie se ujistěte, že je tlačítko v poloze OFF (vypnuto).
- Řiďte se instrukcemi k příslušenství – použití nesprávného příslušenství může být nebezpečné.
- Před použitím zkontrolujte přístroj, zda jeho součást není poškozená. Pokud ano, zařízení nepoužívejte a nechte jej opravit.
- Materiál ke zpracování přikládejte k přístroji vždy proti směru otáčení.
- Po ukončení práce vždy počkejte, až přístroj úplně zastaví, než jej ponecháte bez dozoru.

Základní popis

1. Tlačítko on/off
2. Volič rychlosti otáček
3. Tlačítko aretace vřetena
4. Kleštinová matice
5. Držák uhlíkového kartáče

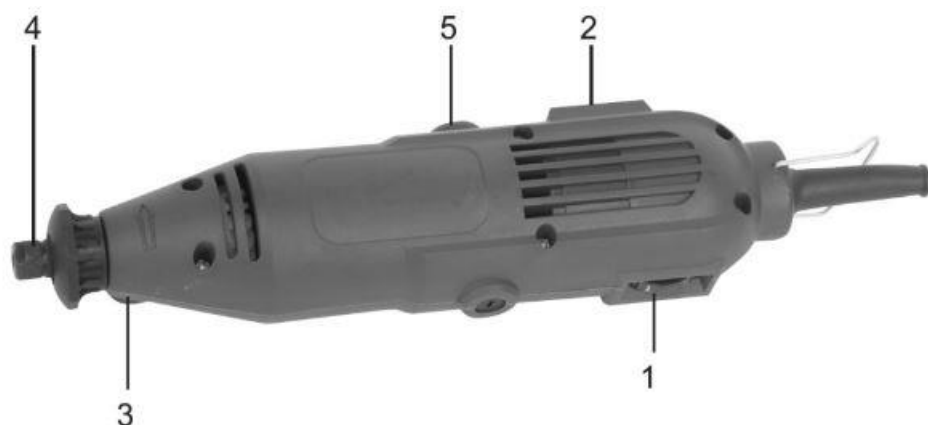

Upnutí příslušenství

1. Držte stisknuté aretační tlačítko vřetena (3)
2. Použijte klíč pro uvolnění kleštinové matice (4)
3. Vložte hřídel příslušenství do kleštiny a pomocí klíče matici opět utáhněte

Výměna kleštiny

1. Před výměnou kleštiny vždy odpojte zástrčku
2. Pojistku vřetena (3) držte stisknutou
3. Pomocí klíče povolte matici kleštiny (4)
4. Odstraňte matici kleštiny a starou kleštinu
5. Nasadte novou kleštinu a utáhněte klíčem matici
6. Uvolněte aretační tlačítko vřetena (3)

Nastavení rychlosti

Tento přístroj lze nastavit na šest různých rychlostí. Pomocí voliče rychlosti (2) zvolte požadovanou rychlost. Při práci se dřevem, plasty a při leštění volte nízké otáčky.

Leštění

1. Použijte leštící kotouč k leštění kovu a plastu
2. Pro montáž leštícího kotouče použijte trn
3. Trn je třeba uchytit v kleštině pomocí matice (4)
4. Připevněte leštící kotouč k trnu

Řezání a broušení

1. Řezací kotouče používejte k řezání kovu, plastu, dřeva a kamene
2. Brusné kotouče používejte k broušení dřeva a plastů
3. Trn použijte pro montáž řezného nebo brusného kotouče

4. Nasadíte trn na matici kleštiny (4). Povolte šroub na trnu a nasadíte řezný nebo brusný kotouč na šroub.
5. Nasadíte šroub na trn a utáhněte jej.

Kartáčování

Drátěný kartáč používejte ke kartáčování a čištění kovů a kamene. Vložte do matice kleštiny (4).

Vrtání

Pomocí vrtáku vrtejte otvory do plastu, dřeva a kamene. Vložte do matice kleštiny (4)

Drážkování

Používejte frézu pro drážkování a frézování obrazců do plastu. Vložte do matice kleštiny (4)

Broušení

1. Brusný kámen používejte k broušení kovu, plastu, dřeva a kamene
2. Brusný kámen je třeba srovnat, jakmile začne být povrch nerovný
3. Hřídel brusného kamene vložte do matice kleštiny (4) a rovnoměrně pohybujte rotujícím kamenem po brousku
4. Brusný pás používejte k broušení dřeva a plastu. Pokud jeví známky opotřebení, musí být brusný pás vyměněn.
Umístěte brusný pás nebo kámen do matice kleštiny (4).

Použití uhlíkových kartáčů

1. Uhlíkové kartáče je nutné pravidelně kontrolovat. Používejte pouze správný typ uhlíku
2. Vyjměte držáky uhlíkových kartáčů (5) a uhlíkové kartáče vyčistěte
3. V případě opotřebení je vyměňte
4. Po jejich montáži nechte nářadí běžet naprázdno po dobu 15 minut

Čištění

K čištění používejte pouze jemné mýdlo a mírně navlhčený hadřík. Mnoho čistících prostředků pro domácnost obsahuje chemikálie, které by mohly plast vážně poškodit. Nepoužívejte benzín, laky, ředidla barev a podobné produkty. Nikdy nedovolte, aby se do přístroje dostala jakákoliv kapalina a nikdy žádnou část přístroje neponořujte do kapaliny. Pravidelně čistěte větrací otvory.

Technické údaje

- Výkon motoru: 270 W
- Napájení: 230 V, 50 Hz
- Rychlost otáček: 8000-32500 ot./min.
- Velikost kleštiny: 1,6 / 2,4 / 3,17 mm
- Vážený akustický tlak: 77 dB (A)
- Vážený akustický výkon: 88 dB (A)
- Typické vážené vibrace: $<2,5 \text{ m/s}^2$

Pokud hladina akustického tlaku pro obsluhu překročí 70 dB (A) jsou nezbytná opatření na ochranu proti hluku.

Při delším používání může úroveň vibrací překročit doporučenou denní úroveň, proveďte prosím náležitou opatrnost a dělejte delší přestávky.

Při práci vždy používejte ochranu zraku, sluchu a noste ochranu proti prachu.