

Pneumatická vrtačka přímá – JONNESWAY JAD-6252A

Návod k použití



Technické specifikace:

- Model: JAD-6252A
- Max. průměr vrtáku: 10 mm
- Směr otáčení: pravý
- Otáčky naprázdno: 2 500 ot./min.
- Pracovní tlak: 6,2 bar
- Připojení vzduchu: 1/4"
- Vývod vzduchu: zadní
- Průměrná spotřeba vzduchu: 113 l/min
- Délka: 228 mm
- Hmotnost: 0,9 kg
- Hladina hluku: 85 dB

Bezpečnostní pravidla



Přečtěte si návod



Použijte ochranu očí



Použijte ochranu sluchu



Použijte ochranu úst



Použijte ru kavice

Pracovní prostředí:

1. Udržujte pracovní prostor čistý.
2. Nepoužívejte nářadí ve vlhkém prostředí.
3. Nikdy nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin.
4. Držte děti dál od nářadí.

Bezpečnost uživatele:

1. Nepoužívejte nářadí po požití alkoholu, drog nebo některých léků. Přečtěte si příbalový leták léků, které užíváte, zda neovlivňují vaše reflexy.
2. Používejte vhodné ochranné vybavení.
3. Při práci udržujte stabilní polohu a rovnováhu.
4. Používejte upínání obrobku.

Bezpečnost při používání a údržbě

1. Nepřetěžujte nářadí.
2. Nepoužívejte poškozené nářadí.
3. Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo skladováním odpojte nářadí od zdroje pohonu.
4. Nářadí by mělo být skladováno odpojené od zdroje pohonu, mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
5. Nářadí by mělo být pravidelně udržováno. Mnoho poruch je způsobeno nesprávnou údržbou. Pokud jsou zjištěny jakékoli nesrovnalosti, je nutné nářadí ihned opravit.
POZNÁMKA! Opravy nářadí smí provádět pouze autorizovaný servis Jonnesway.
6. Nářadí a jeho příslušenství musí být používáno v souladu s těmito pokyny a správným způsobem. Je nutné zohlednit pracovní podmínky a typ prováděné práce. Použití nářadí k jiným, než určeným účelům může vést k vážným nehodám.
7. Před opuštěním pracovního prostoru vždy nářadí vypněte a vyčkejte, až se zcela zastaví.

JE ZAKÁZÁNO:

- překračovat hodnotu tlaku za účelem zvýšení výkonu nářadí,
- směřovat nářadí na sebe nebo jiné osoby,
- dotýkat se částí zařízení, které jsou v pohybu,
- provádět opravy nářadí svépomocí,
- nastavovat nebo měnit nástroje při běžícím nářadí,
- při práci s pneumatickým nářadím opírat lokty o tělo za účelem zvýšení tlaku,
- přítomnost nezletilých nebo osob pod vlivem alkoholu či drog na pracovišti.

Příprava k práci:


1. Nářadí musí být poháněno čistým a suchým vzduchem (bez vody/vlhkosti) o tlaku 6,2 bar (90 PSI).
2. Nepoužívejte vyšší tlak než 6,2 bar (90 PSI) – mohlo by dojít k poškození nářadí.


3. Nářadí musí být připojeno ke zdroji vzduchu s ohledem na průměry hadic a vzduchový přípravný blok (vzduchový filtr, regulátor, přimazávač).
4. Při práci s nářadím používejte přimazávač, dávkovač by měl být nastaven na dodávku 2 kapek oleje za minutu – pokud není možné použít přimazávač, přidejte 2 kapky oleje do vzduchového vstupu před zahájením práce.

Údržba a skladování:

1. Pravidelná a správná údržba nářadí zajistí jeho správný a dlouhodobý provoz.
2. Pravidelně kontrolujte nářadí. Poškozené části je nutné opravit nebo vyměnit.
POZNÁMKA! Opravy nářadí smí provádět pouze autorizovaný servis Jonnesway.
3. Nářadí řádně promazávejte. Před i po použití vždy přidejte 2 kapky oleje do vzduchového vstupu.
4. K mazání používejte pouze olej určený pro pneumatické nářadí. Použití jiných typů maziv nebo olejů může nářadí poškodit.
5. Udržujte nářadí čisté, suché a bez nadměrného množství mastnoty nebo oleje.
6. Skladujte nářadí na suchém místě.
7. Pravidelně kontrolujte připojení a hadice. Pokud jsou některé komponenty poškozené, nepoužívejte nářadí.

Schéma příkladu instalace stlačeného vzduchu:

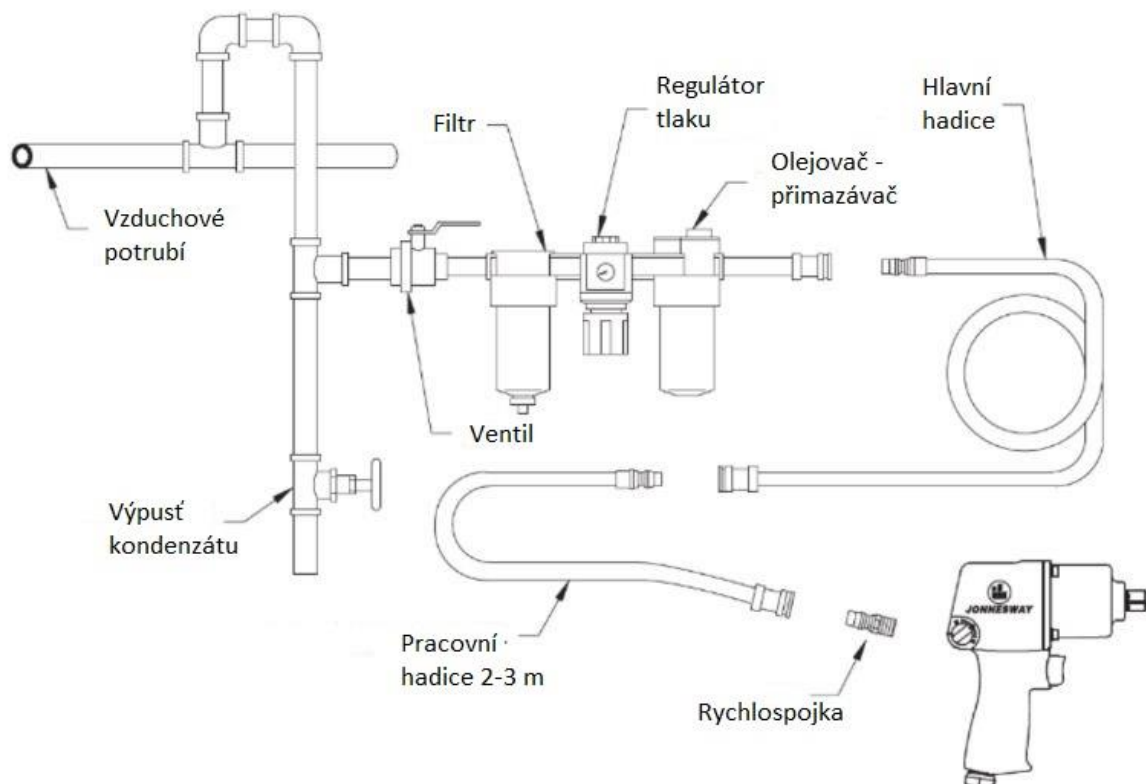

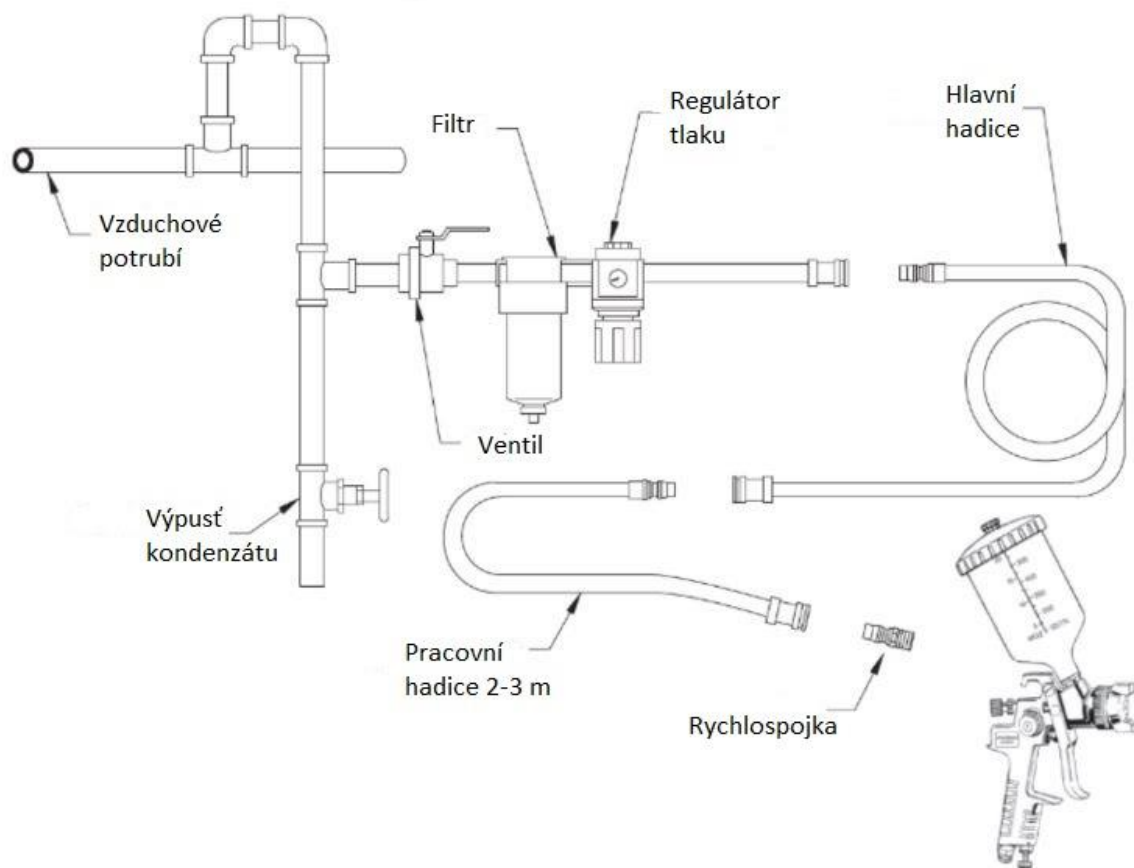

Návod k použití

⚠ VAROVÁNÍ! Tento nástroj generuje vysoký točivý moment. Při práci vždy držte nástroj pevně oběma rukama a vyvažujte jeho sílu správným držením těla.

1. Vložte vrták do sklíčidla vrtačky. Zkontrolujte, zda vrták nevypadává ze sklíčidla.
2. Připojte vrtačku ke zdroji energie.
3. Umístěte vrták na místo vrtání, držte vrtačku oběma rukama a jemně stiskněte spoušť. Vrtačka se spustí.
4. Po vyvrtání otvoru uvolněte spoušť a vytáhněte vrták. Vrtačka se zastaví několik sekund po uvolnění spouště.
5. Pokud se vrtačka během provozu náhle zastaví, nezvyšujte pracovní tlak nad 6,2 bar (90 psi). Vyšší tlak může způsobit poškození nástroje nebo vážné zranění. Použijte jiný nástroj.
6. Po dokončení práce vypněte kompresor a odpojte vzduchovou hadici od vrtačky. Uložte zařízení na bezpečné místo.