

**Momentový klíč 1/2" 40-220 Nm, zvýšená
přesnost 3 %, s certifikátem – QUATROS QS59220**


Návod k použití



Před použitím tohoto nástroje si pečlivě prostudujte tento návod k použití. V případě nejasností kontaktujte výrobce, abyste předešli nehodám nebo poškozením z důvodu špatně nastaveného klíče.


1. Výběr klíče

Vyberte vhodný typ momentového klíče a hlavice v souladu s požadavky na utahování daného spoje. Požadovaný moment musí být pro správné utažení v rozsahu momentového klíče.

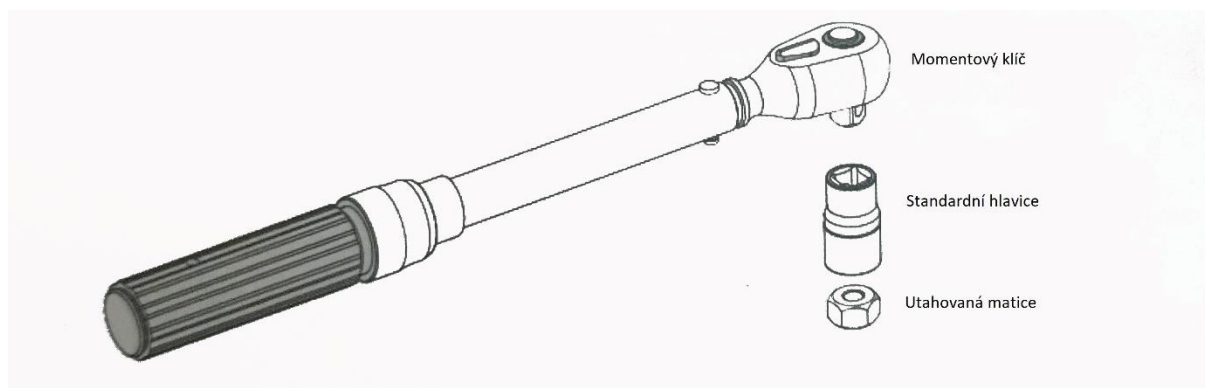

2. Jak nastavit momentový klíč


2.1 Zatáhněte dozadu zámek-aretaci, aby se uvolnil kroužek vedlejší stupnice

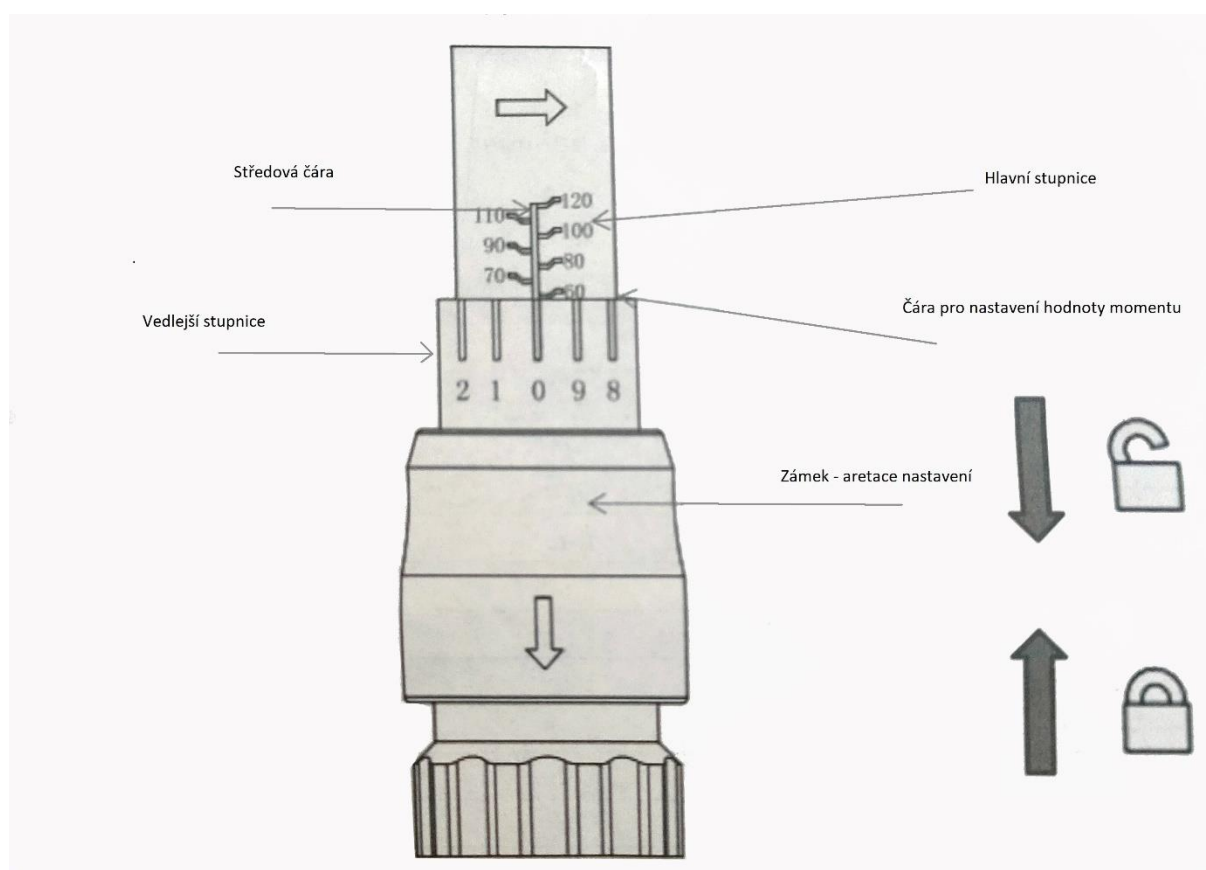

2.2 Otáčejte vedlejší stupnicí pro nastavení utahovacího momentu (kombinace hlavní a vedlejší stupnice)

2.3 Aretaci vraťte zpět na své místo.

Příklad pro nastavení utahovacího momentu na 66 Nm:

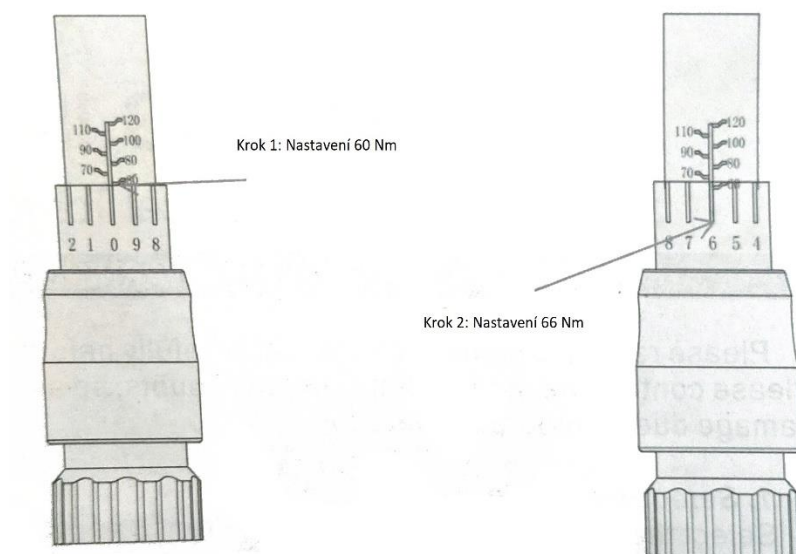

1. Otáčejte vedlejší stupnici, dokud se na hlavní stupnici nezobrazí 60 Nm blízko k čáře pro nastavení hodnoty momentu

2. Otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud se číslo 6 na vedlejší stupnici nezarovná se středovou čarou. Tím je dosaženo momentu 66 Nm. Poté vraťte pojistný kroužek zpět na své místo.

2.3 Takto připravený klíč nasadte s hlavicí na utahovaný spoj a ve směru hodinových ručiček dotahujte.

2.4 V momentu kdy uslyšíte „kliknutí“, přestaňte dotahovat, spoj je utažen na nastavený utahovací moment.

3.Opatření před použitím

3.1 Ujistěte se, že je momentový klíč správně nastavený (při koupi je standardně nastaven na nejmenší hodnoty)

3.2 Momentový klíč nechávejte pravidelně servisovat a kalibrovat. Aby nedošlo ke zranění, momentový klíč nerozebírejte.

3.3 Při dlouhodobém uskladnění nastavte momentový klíč na minimální hodnotu, aplikujte antikorozi oleje a uložte jej na suché místo.

3.4 Pro zachování požadované přesnosti klíče je potřeba jej kalibrovat a seřadit jednou ročně, případně po 5000 použití.

3.5 Vyhněte se použití momentového klíče jako kladiva, použitím kleští k přidržení klíče a nepoužívejte jej ve vodě.

