


Pneumatický přípravek na lapování ventilů (tzv. pneumatická lapovačka)

JONNESWAY JAT-1041

Návod k použití

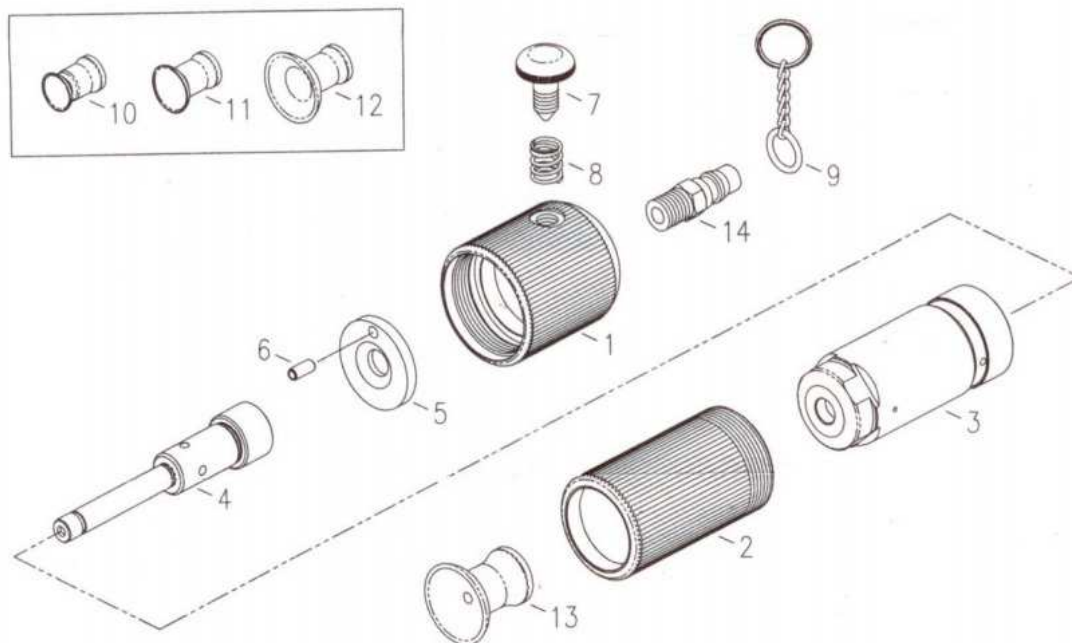

Části přípravku:

1. Kryt těla lapovačky
2. Tělo přístroje
3. Válec
4. Pracovní píst
5. Těsnění
6. Upevňovací kolík
7. Ovládací knoflík
8. Pružina ovládacího knoflíku
9. Řetízek k zavěšení
10. – 13. Lapovací koncovky – přísavky rozměrů 16; 20; 30; 35 mm
14. Vzduchové připojení 1/4"

UPOZORNĚNÍ!

Vlhký a znečištěný vzduch (např. prachem) nebo nedostatečné mazání přípravku může způsobit jeho poškození či zničení.


Před každým použitím se doporučuje do vzduchového přívodu aplikovat několik kapek odpovídajícího oleje a nástroj na okamžik spustit naprázdno. Tím se zajistí jeho správné promazání.

Vibrace a hluk způsobené provozem přípravku mají negativní vliv na tělesnou pohodu a sluch. Během práce je doporučeno nejméně každých 30 minut udělat přestávku.


Při práci vždy používejte ochranný oděv, sluchátka a ochranné brýle.

Pracovní postup:

1. Před zahájením lapování vyčistěte a odmastěte ventil.
2. Je doporučena demontáž těsnicích kroužků ventilu.
3. Vyberte koncovku – přísavku odpovídajícího průměru a umístěte ji na vřeteno přípravku.
4. Přípravek umístěte s nepatrnou odchyldkou od osy ventilu (obr. 1). Pouze takové umístění zajistí správný pohyb přísavky při lapování.
5. Pomocí ovládacího knoflíku opatrně nastavte požadovanou rychlost lapování.
6. Přípravek držte ve svislé rovině ventilu, asi 20 milimetrů od roviny hlavy motoru (obr. 2).

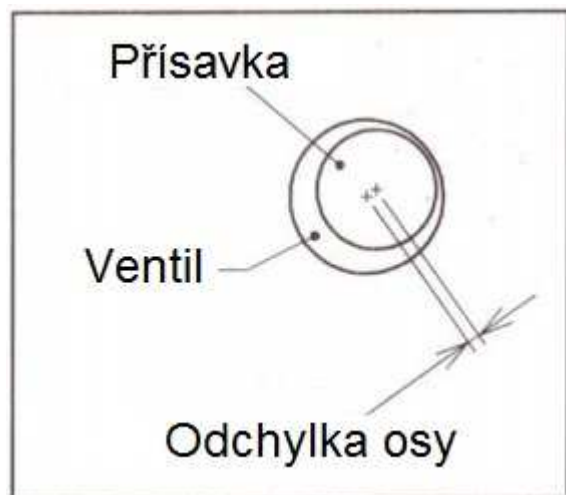

Obrázek 1

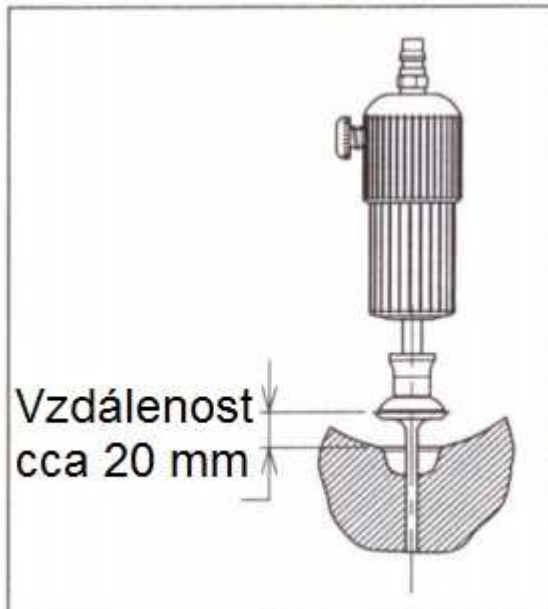

Obrázek 2