

Aretace rozvodů Opel 1.0 12V; 1.2/1.4 16V – benzinové motory s řetězovými rozvody

QUATROS QS10304

Návod k použití



Popis přípravku:

Sada aretačních přípravků na rozvody benzinových motorů Opel s rozvodovým řetězem.

Pro vozidla Opel Agila, Astra, Combo, Corsa, Meriva, Tigra.

Motory: 1.0 12V, 1.2 16V, 1.4 16V Twin Cam.

Kódy motorů: Z10XE, Z12XE, X10XE, X12XE, Z10XEP, Z12XEP, Z14XEL, Z14XEP

Sada obsahuje:

Lišta – aretace vačkových hřídelí

Polohovací přípravek na snímač vačkové hřídele

Aretační kolík na klikovou hřídel

Kolík na napínák řetězu (tloušťka 2,5 mm)


POZOR! Před zahájením práce se seznámte s instrukcemi na výměnu rozvodů předepsanými výrobcem auta. Tento návod je pouze ilustrativní!

Upozornění – před započatím práce:

- Odpojte baterii.
- Demontujte zapalovací svíčky.
- Před demontáží řemenu pohánějícího příslušenství si pamatujte jeho vedení.
- Vždy otáčejte motorem ve směru hodinových ručiček, pokud instrukce nestanoví jinak.
- Po odmontování rozvodového řetězu neotáčejte klikovou hřídelí nebo vačkovými hřídelemi.

Pracovní postup:

1. Nastavte motor podle značek na klikovém hřídeli a vačkových hřídelích.
2. Namontujte aretace podle následujících obrázků.

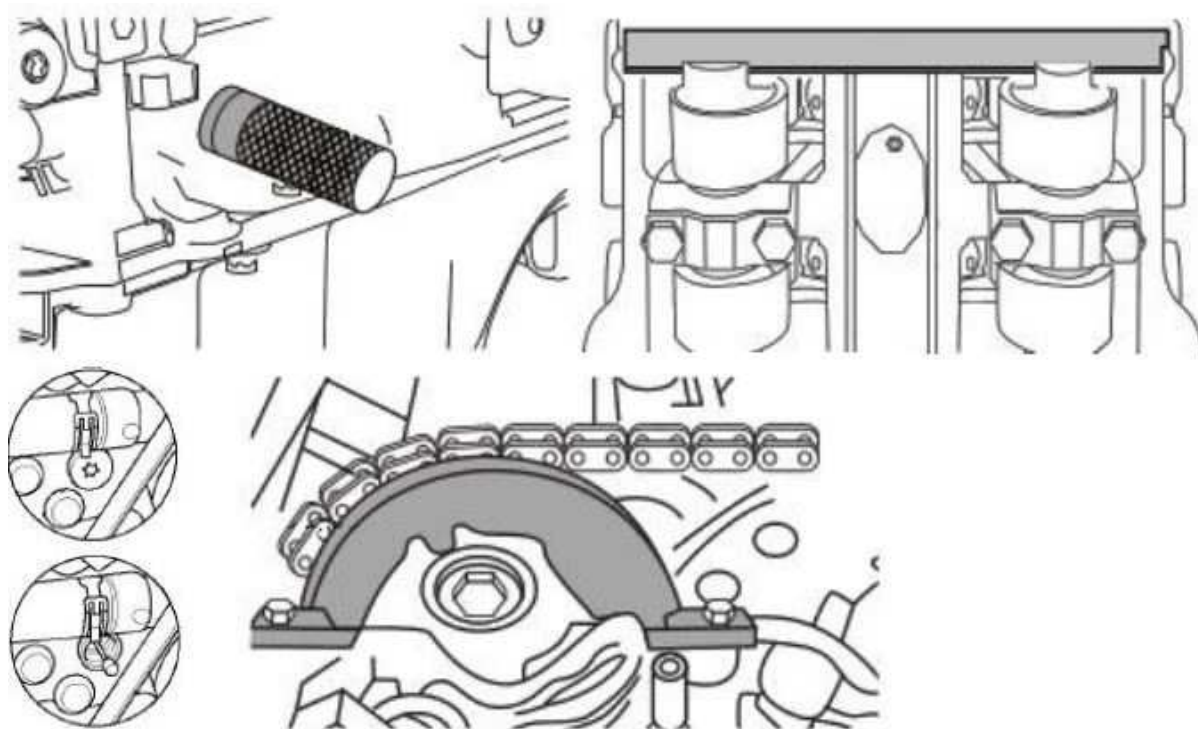

UPOZORNĚNÍ: Po skončení všech prací otočte klikovou hřídelí o 360° a zkontrolujte všechny značky, včetně značek na napínacích řemenů.