

**Stahovák na montáž, demontáž ložisek kol (náboje) 82 mm, Ford, Volvo, Land Rover –
QUATROS QS80874**



Návod k použití

Před zahájením práce si prosím přečtěte následující bezpečnostní doporučení:

- Není dovoleno upravovat nebo modernizovat součásti zařízení.
- Přístroj smí používat pouze kvalifikovaný personál.
- Místnost musí být větraná nebo vybavená odsavačem par.
- Před prací znehybněte vůz ruční brzdou, klíny pod koly atd.
- Dávejte pozor na horké součásti motoru, používejte vhodný oděv a ochranné brýle.
- Dávejte pozor na rotující části, zejména na pravidelně se zapínající ventilátor.
- Vedle vozu by měl být vhodně dimenzovaný hasicí přístroj.

Popis nástroje:

Zařízení je určeno pro montáž a demontáž nábojů o průměru 78 mm v následujících vozidlech:

Ford: Focus, Focus II.5RS/ Focus 2,5RS 50, Mondeo MK IV, Galaxy, S-Max

Land Rover: Freelander 2

Volvo: S80, V70, XC60, XC70


Obsah sady:

- Šroub a matice
- Nosník s podložkou
- Sada 2 stříbrných půlkroužků k sestavení
- Sada 2 černých půlkroužků na demontáž
- 2 kusy podložek v barvách odpovídajících půlkroužkům
- 4 kusy distančních kolíků
- 2 ks šroubů pro půlkroužky

Demontáž:

1. Nasadíte půlkroužky (4) na náboj kola a zajistíte je šrouby (7).
2. Nainstalujete zařízení na náboj kola podle níže uvedeného schématu a vyberte barevnou podložku (5) odpovídající použitým půlkroužkům.
3. Otáčením šroubu a matice (1) vytlačíte náboj z čepu řízení.

UPOZORNĚNÍ: Před zahájením práce namažte závit vytahovacího šroubu!

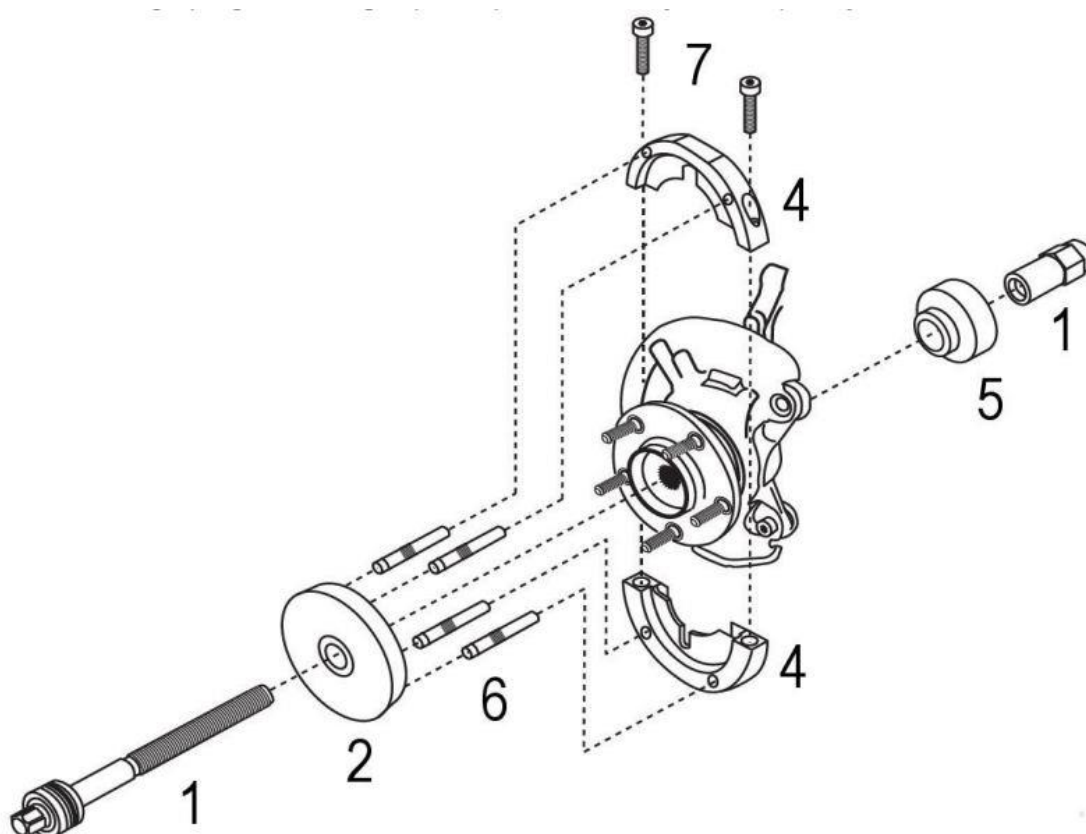

Montáž:

1. Nasadíte půlkroužky (3) na náboj a zajistíte je šrouby (7).
2. Namontujete náboj a zařízení na těhlici podle níže uvedeného nákresu a vyberte podložku (5) v barvě odpovídající použitým půlkroužkům.
3. Utáhněte šroub s maticí (1) a zatlačte náboj do těhlice.

POZNÁMKA: Před zahájením práce namažte závit vytahovacího šroubu a povrch náboje a těhlice

