


Stahovák na vstřikovače VAG FSI s reverzním kladivem JONNESWAY AI020128

Návod k použití

Určení: zážehové (benzinové) motory FSI koncernu VAG (značky Volkswagen, Škoda, Audi, Seat).

Přípravek pro montáž a demontáž vstřikovačů (tzv. vstříků). Speciální adaptéry umožňují i montáž těsnění vstřikovačů.

Obsah sady:

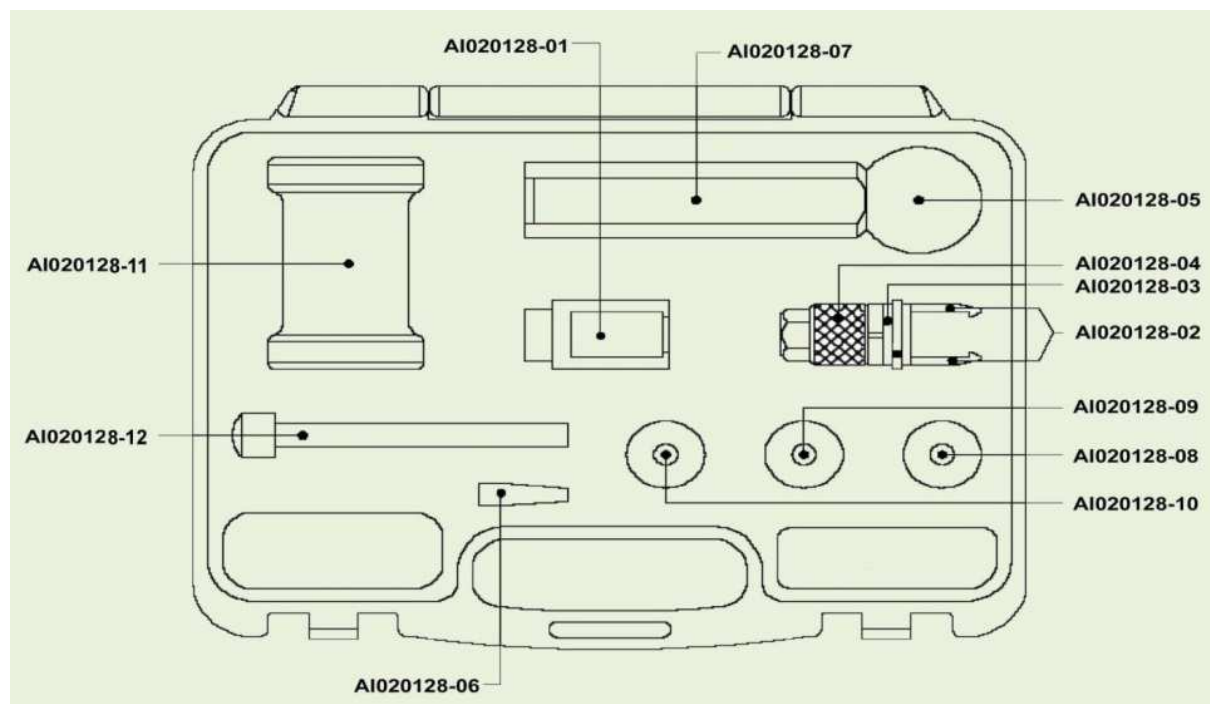

AI020128-01: Nástavec typu „U“ (1 ks)

AI020128-08: Adaptér (2 ks)

AI020128-02: Hákové čelisti (2 ks)

AI020128-09: Adaptér (1 ks)

AI020128-03: Šroub M8 (1 ks)

AI020128-10: Adaptér (1 ks)

AI020128-04: Matka M8 (1 ks)

AI020128-11: Reverzní kladivo (1 ks)

AI020128-05: Kulová rukojeť stahováku (1 ks)

AI020128-12: Kolík (1 ks)

AI020128-06: Kužel (1 ks)

AI020128-07: Tělo stahováku (1 ks)

Pracovní postup:

Demontáž:

1. Demontujte sací potrubí.
2. Zajistěte vstupní otvory proti průniku nečistot (např. čistými hadry apod.).
3. Odstraňte pojistný kroužek ohnutím háčků plochým šroubovákem.

POZOR: Při demontáži se kroužek poškodí, proto musí být při zpětné montáži vyměněn za nový.

4. Namontujte nástavec typu "U" nebo hákové čelisti na vstřikovač. Poté vstřikovač pomocí úderů reverzního kladiva vymontujte.

Montáž:

5. Vyměňte O-kroužek, pojistný kroužek a teflonové těsnění pomocí kužele a adaptérů zahrnutých v sadě.

POZOR: Teflonové těsnění se nesmí znečistit olejem, mazadly atd.

6. Nasadte nový vstřikovač pomocí těla stahováku s kulovou rukojetí.

Schéma vstřikovače

