



FERDUS - MATERIÁLY NA OPRAVY PNEUMATIK
J. Fučíka 699, 768 11 Chropyně
e-mail: info@ferdus.cz, tel./fax: 577 103 566, 573 356 390
E-OBCHOD : www.ferdus.cz

10,229 ODSÁVAČKA – UNI 9L



Technické parametry:

Pracovní tlak:	0-170 PSI / 0-11,9 Bar
Přívod vzduchu:	1/4" (6,35 mm)
Objem:	9 litrů
Hmotnost:	4,45 kg


UPOZORNĚNÍ: Před prvním použitím, prosím, pečlivě prostudujte všechny instrukce a upozornění.

- Nepoužívejte přístroj na benzín.
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte přístroj k extrahování nebo skladování nebezpečných chemikálií, jedů, kyselin, alkaloidů nebo rozpouštědel.
- Nepoužívejte přístroj k extrahování, odčerpávání nebo skladování benzínu a jiných vysoce hořlavých kapalin.
- Neházejte, neupouštějte nebo špatně nezacházejte s přístrojem.
- Nerozebírejte, nemanipulujte nebo neměňte přístroj pro jiný účel než, pro který byl stanoven.
- Neskladujte přístroj nebo sací trubici blízko nebo v oblasti s vysokou teplotou, přímým slunečním svitem, na dešti nebo sněhu.
- Přístroj musí být okamžitě po každém použití vyčištěn, umyt a vysušen.

SOUČÁSTÍ BALENÍ JE:


- Odsávačka
- Úložná trubice
- Návod
- Hlavní sací trubice
- Extrahovací trubice
- Brzdová trubice s gumovým těsněním

All Goods In The Package

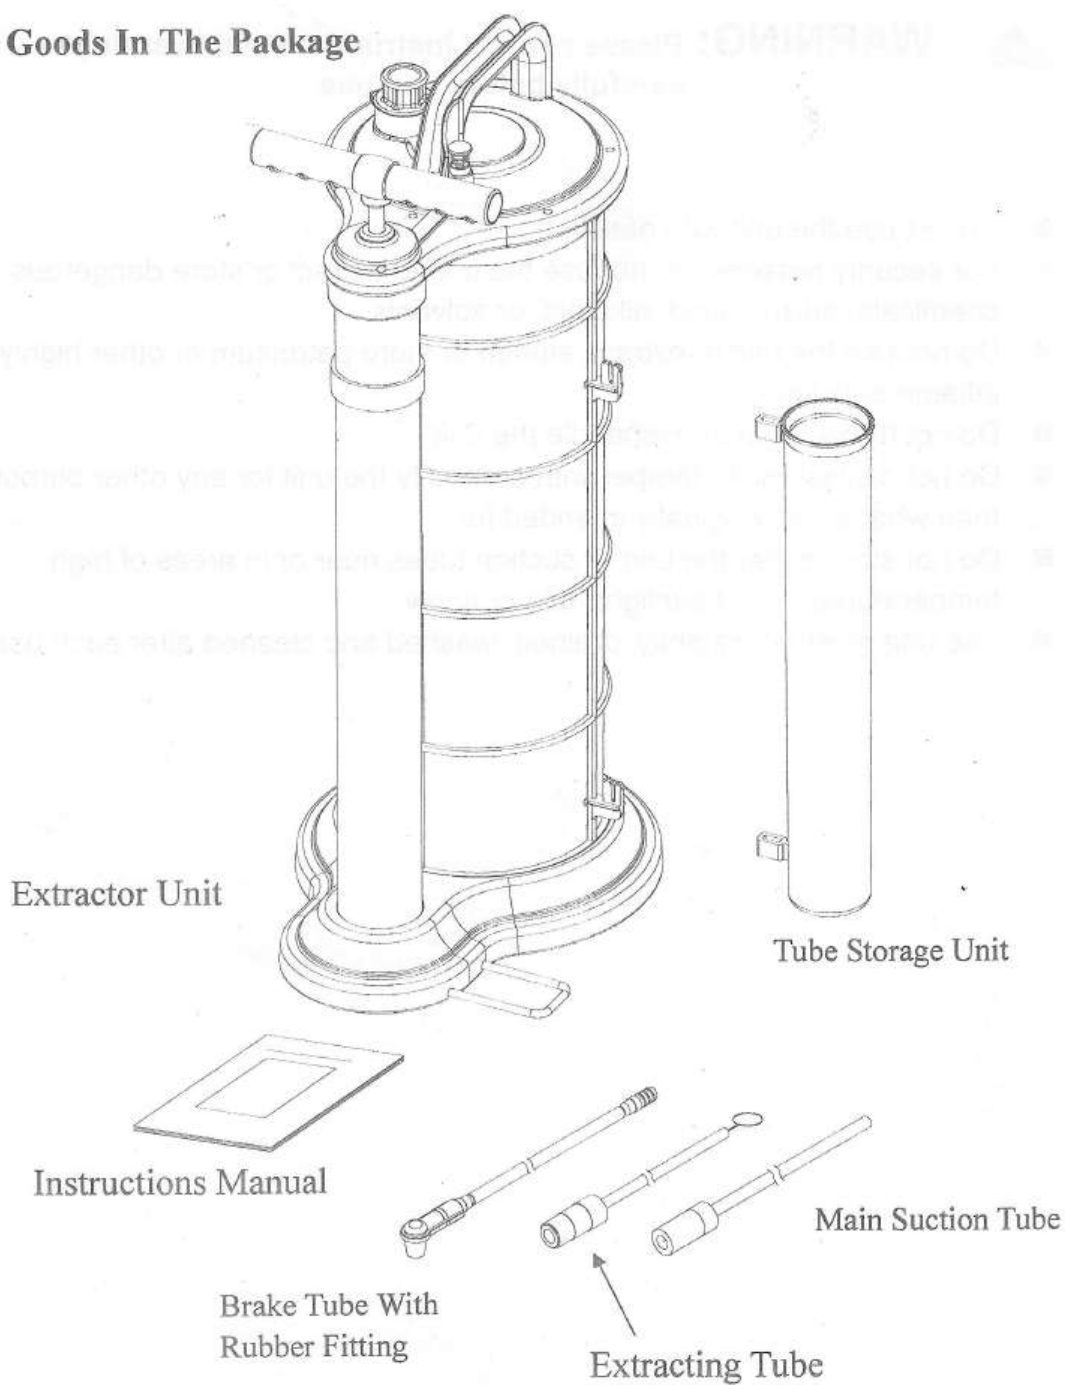

KOMPONENTY ODSÁVAČKY

- A. Kryt pláště
- B. Tlačítko pro uvolnění
- C. Nádržka
- D. Úložná trubice
- E. Šlapka
- F. Základna
- G. Ruční pumpa
- H. Rukojeť
- I. Spojka pro vypouštění tekutin
- J. Spojka pro napouštění tekutin
- K. Hlavní sací trubice
- L. Extrahovací trubice
- M. Brzdová trubka s gumovým těsněním

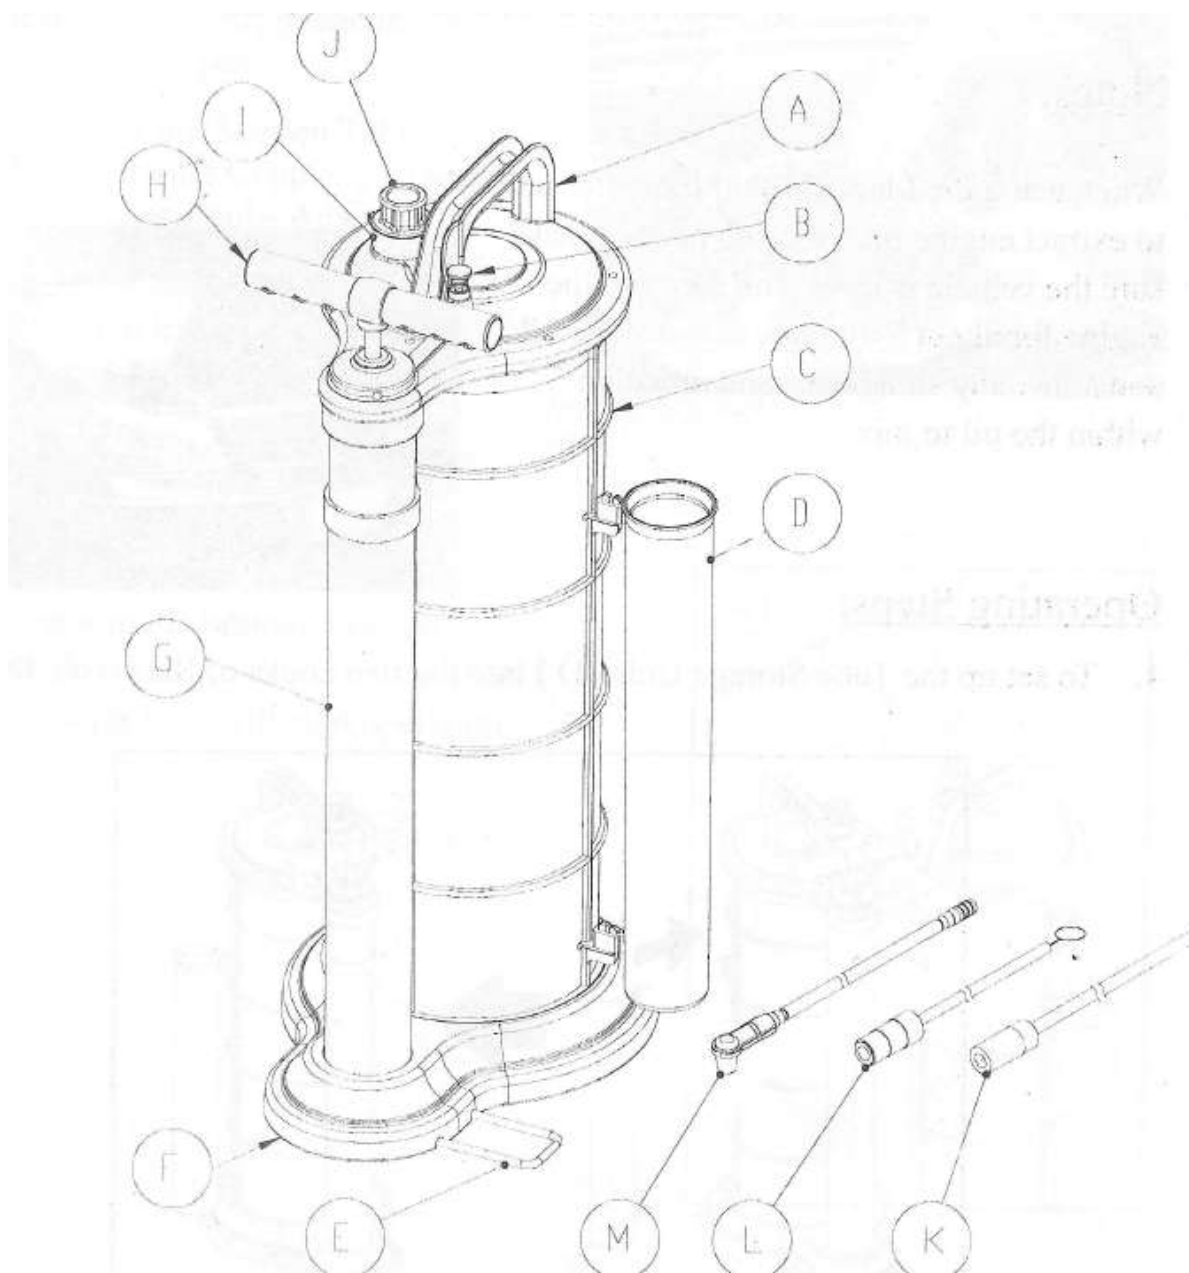

PROVOZNÍ INSTRUKCE


Poznámka:

Před prvním použitím odsávačky-uni k extrahování motorového oleje je potřebné ujistit se, že vozidlo stojí rovně, potom je nutné zapnout motor přibližně na 5 minut tak, aby došlo k zahřátí oleje a tím i k extrahování nečistot.




Provozní kroky:


1. Umístěte úložnou trubici (D) do dvou háků nádržky (C).

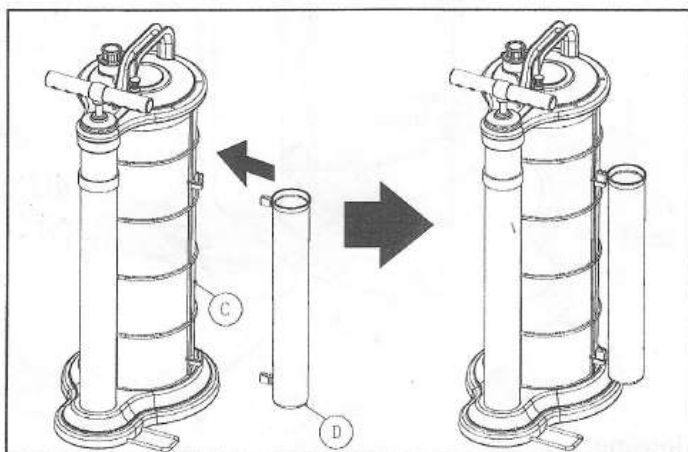


2. Odstraňte měрку oleje z motoru.

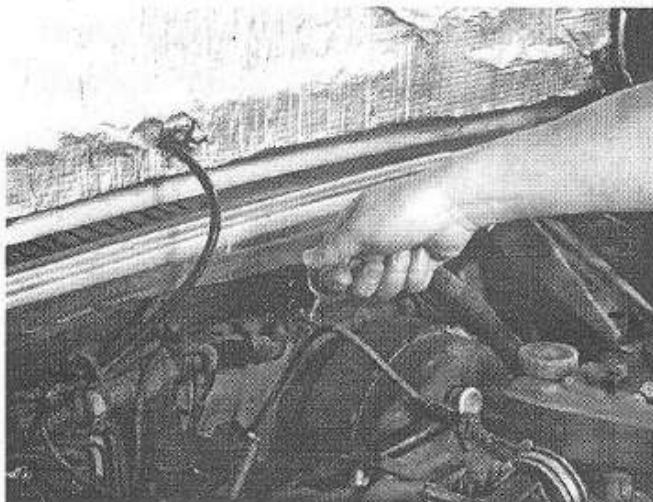


3. Vložte extrahovací trubici (L) do měřicího otvoru tak, až dosáhnete dna. Připojte hlavní sací trubici (K) do spojky pro napouštění (J) s hlavním sacím adaptérem trubice. Hlavní sací trubice (K) bude připojena do extrahovací trubice (L) s extrahovacím adaptérem trubice.

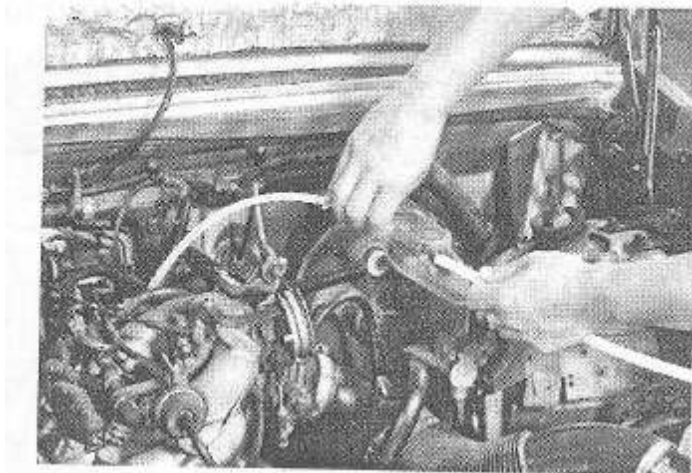


4. Zvedněte rukojeť (H) ruční pumpy (G) do nejvyšší polohy a opakovaně stlače do spodní polohy. Odsávačka začne být připravena k provozu.

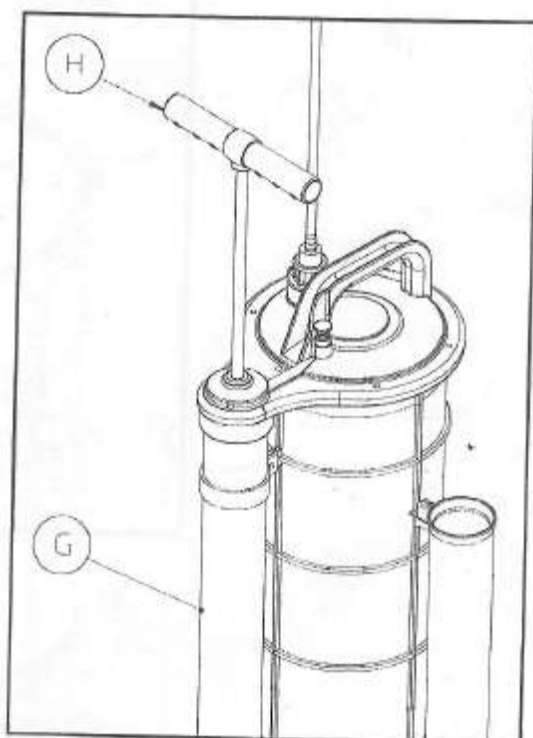

5. Když je tekutina uvnitř extrahovací nádržky a dosáhne „plné“ pozice, odsávačka se automaticky vypne, rukojeť (H) ruční pumpy (G) se zablokuje. Stlačte tlačítko pro uvolnění (B), které je umístěné na krytu pláště (A) a poté stlačte rukojeť (H) ruční pumpy (G) do spodní polohy k uvolnění ruční pumpy ze zablockované fáze.

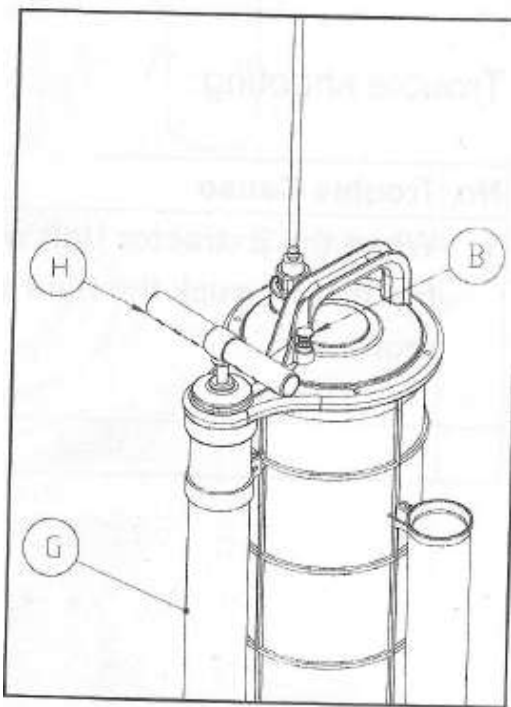


6. Odpojte hlavní sací trubici (K) a extrahovací trubici (L), odstraňte je z otvoru pro měření. Otevřete spojku pro vypouštění tekutin (J) a zlikvidujte olej nebo tekutinu tak, aby vše proběhlo v souladu s právními předpisy platnými v daném státě.

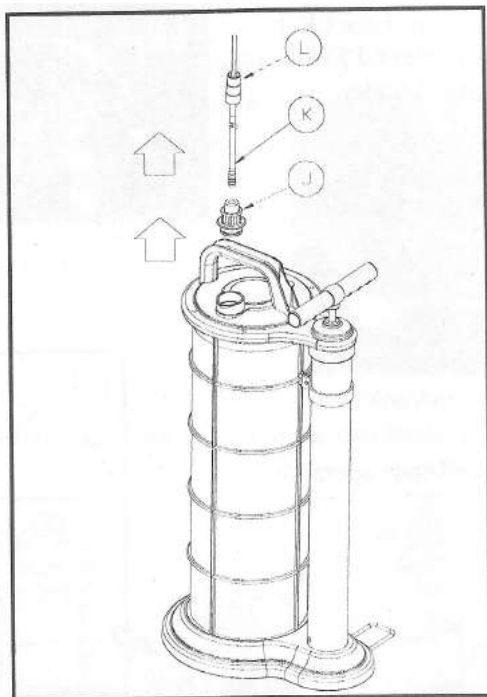

Řešení problému:

Problém	Řešení problému
Když je odsávačka připravena k provozu, ale nesaje tekutiny.	Zkontrolujte trubici zda je vložena pevně nebo se posunuje? Zkontrolujte kapalinu je plná nebo ne? Zkontrolujte zda kapalina uvnitř nádoby hlásí, že je v „plné“ pozici nebo ne?

PX-3090M

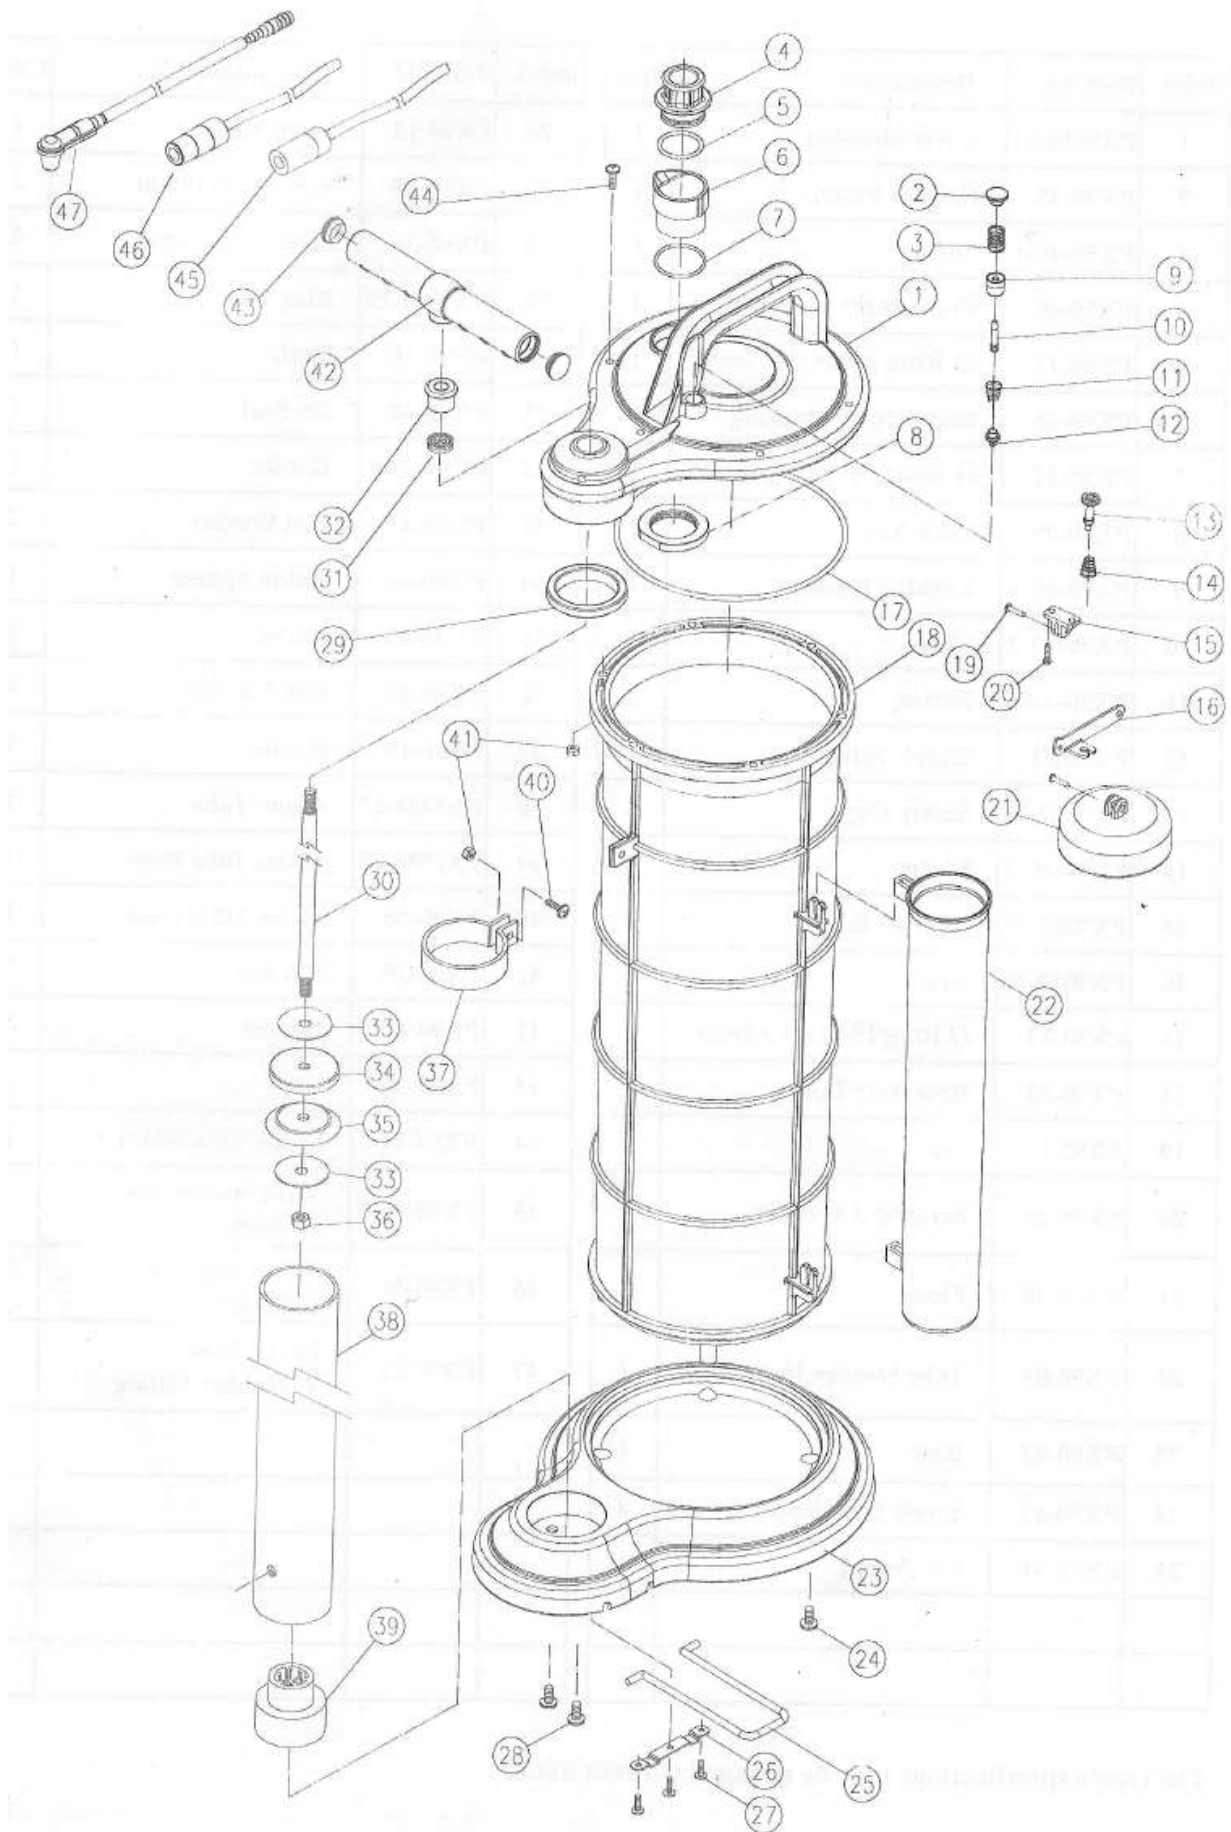

SEZNAM ČÁSTÍ

Index	Popis	Počet		Index	Popis	Počet
1	Kryt pláště	1		26	Fixační páska	1
2	Tlačítko pro uvolnění	1		27	Šroub Ø4x10 mm	3
3	Pružina	1		28	Šroub M8x16 mm	2
4	Spojka pro napouštění tekutin	1		29	Kruhové těsnění	1
5	Okroužek 25.2xØ2.7 mm	1		30	Osa	1
6	Spojka pro vypouštění tekutin	1		31	Olejoyé těsnění	1
7	Okroužek 31xØ1.0 mm	1		32	Držák	1
8	Zavírací matice	1		33	Plochá podložka	2
9	Zamykací pouzdro	1		34	Píst	1
10	Osa	1		35	Píst	1
11	Pružina	1		36	Šestihranná matice M8	1
12	Zpětný ventil	1		37	Držák	1
13	Bezpečnostní kovádlíka	1		38	Hliníková trubice	1
14	Pružina	1		39	Hliníková základna trubice	1
15	Držák základny	1		40	Šroub M5x16 mm	1
16	Paže	1		41	Matice M5	7
17	Okroužek 154.3xØ3.5 mm	1		42	Rukojeť	1
18	Nádržka	1		43	Víko	2
19	Kolík	2		44	Šroub M5x20 mm	6
20	Šroub Ø3.8x10 mm	2		45	Hlavní sací trubice/adaptér	1
21	Plovák	1		46	Extrahovací trubice/adaptér	1
22	Skladovací trubice	1		47	Brzdová trubice s gumovým těsněním	1
23	Základna	1				
24	Šroub Ø6x15 mm	4				
25	Šlapka	1				